

Használati Utasítás

UPM-VORT1

Vortex 1 automata víz alatti porszívó



Importőr: Kerex-Uszoda Kft.
1117-Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel: 06-1-204-5514

Kedves Vásárló,

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Mielőtt üzembe helyezi a terméket, kérjük gondosan olvassa és tanulmányozza át használati útmutatót. A biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan őrizze meg ezt a dokumentumot. Bármilyen hibás működésre utaló jelenség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

1. Fontos tudnivalók!

Az Ön Vortex 1-es készüléke a legszigorúbb standardok betartásával készült.

A biztonságos működtetés érdekében tartsa be a következő előírásokat:

- Csak és kizárólag legalább 30mA-s életvédelmi relével ellátott hálózathoz csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók könnyen és stabilan csatlakoztathatók.
- A vezérlődobozt óvni kell a kifröccsenő víztől
- A vezérlődobozt a medencepartjától legalább 3,5m távolságra helyezzük, és óvjuk a közvetlen napsugárzástól.
- Ne használjuk a medencét miközben a készülék a takarítást végzi, ha a vezérlődoboz beesne a vízbe, azonnal csatlakoztassuk le a hálózatról és csak ezután emeljük ki a vízből.
- Sose nyissuk fel a vezérlődobozt!
- Ne próbáljuk meg a kábel házilagos javítását.
- A készüléket csak 10-35 C közötti hőmérsékletű vízben működtessük.
- A tisztítás, karbantartás előtt csatlakoztassuk le a készüléket a hálózatról.

2. Ajánlások

Ha valami nem érthető a használati utasításban, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel, vagy a forgalmazóval. Bármilyen hibás működtetésből eredő kárért nem felelünk, illetve a garanciális igény is elévül.

3. Használat

Kicsomagolás: Győződjön meg róla, hogy a csomagoló doboz sértetlen.

A csomagolás a következőket tartalmazza: (Figure 1)

VORTEX 1 Automata porszívó egység

Vezérlő doboz

Használati útmutató

Tartozékcsomag

A készülék kiemelésénél győződjön meg róla, hogy a dobozban található egységek sértetlenek.

Szerelje fel a vezérlődobozt a falra. Fontos: A medence szélétől legalább 3,5m távolságot biztosítsuk. A vezérlődobozt védjük a közvetlen napfénytől. (Figure 2)

A készülék vízbehelyezése:

Merítsük a készüléket függőleges helyzetben vízbe, és várjuk meg amíg a levegő távozik. (Figure 3)

Engedjük el a készüléket, és várjuk meg míg az a medence aljára lemerül.

Egyenletesen fektessük le a kábelt a medence fenekére annak érdekében, hogy az ne csavarodjon össze. (Figure 3)

Áramellátás:

Fontos:

Ne bővítsük a kábelt!

Ne használjuk a medencét, amikor a készülék üzemben van.

Csak életvédelmi relével (30mA) ellátott hálózathoz csatlakoztassuk a készüléket.

Az úszókábelt csatlakoztassa a vezérlődobozhoz, ügyeljen rá, hogy ne húzza a menetes csatlakozót. (Figure 4.)

Miután csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz a zöld színű LED lámpa felvillan mutatva, hogy a készülék üzemkész állapotban van. Ne indítsa el a berendezést a lámpa felvillanása előtt.

FONTOS:

A VORTEX 1-es készüléke túlhevülés elleni védelemmel van ellátva, ezért óvja a vezérlődobozt a közvetlen napfény okozta felmelegedéstől.

A vezérlődoboz ellenáll a fröccsenő víznek, de nem vízhatlan, ezért kerülje el a vezérlődoboz vízbeesését.

Működtetés:

Az ON/OFF gomb megnyomása után a zöld lámpa kigyullad és a készülék pár másodperc után működésbe lép. (Figure 5)

A készülék leállításához nyomja meg ismét az ON/OFF gombot.

A készülék leállítása, vagy a ciklusidő lejártá után hagyja a készüléket 15 percig a vízben, annak érdekében, hogy lehűljön.

A biztonságos hőmérséklet elérésekor a zöld lámpa kialszik. A készüléket kiemelheti a vízből.

A készülék „szárazon járás” elleni védelemmel van ellátva.

A működtetés után csatlakoztassa le a vezérlődobozt a hálózatról, majd csatlakoztassa le a készüléket a vezérlődobozról.

A kábelt tekerje fel óvatosan, ügyelve arra, hogy ne hagyja megtörjön.

Figyelem:

A készülék épségének megőrzése érdekében kérjük tartsa be a következőket:

A leállítás, vagy leállás után hagyja a készüléket 15 percig a vízben. Ez az időtartam szükséges ahhoz, hogy a porszívó lehűljön.

Csak akkor emelje ki a készüléket a vízből, ha a zöld lámpa kialszik.

A vízből ne a kábellel emelje ki! Használja a kialakított fogantyúkat, és várja meg amíg a víz kifolyik a készülékből. (Figure 6)

Amikor klórsokk kezelést alkalmaz, ne hagyja a vízben a készüléket.

Tanácsok:

A medence tisztasága érdekében használja gyakran a Vortex 1-es készülékét.

Minden üzem után tisztítsa ki a szűrőkosarat.

A robot működése közben ajánlott bekapcsolni a medence szűrő-forgató rendszerét.

Ne hagyja folyamatosan a készüléket a vízben.

Ügyeljen a kábelek egyenletes, „megtörés mentes” tárolására.

Tisztítás, és karbantartás

Figyelem: A tisztítás és karbantartás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.

A szűrőkosarat minden üzemelés után tisztítsa ki!

- Állítsa a készüléket a kerekeire.
- Nyomja meg a sárga rögzítő pántot, és emelje fel a fedelet. (Figure 7-1)
- Emelje ki a szűrőkosarat (Figure 7-2)
- Emelje ki a kosarat a tartójából (Figure 7-3)
- Öblítse ki a kosarat, és a készülék belsejét

Helyezze vissza a szűrőkosarat a készülékbe (Figure 8/ 1-2-3)

A készüléket rendszeresen tisztítsa meg szappanos vízzel, ne használjon agresszív tisztító szereket!

Ne hagyja a készüléket a medence partján közvetlen napsütésnek kitéve.

A kefék cseréje:

A készülék egy PVC kefével van ellátva. A megfelelő működés érdekében, ha a kopásjelző csík jelzése alapján a kefe elhasználódott, azt cserélje ki.

- Fordítsa fel a készüléket,
- Nyomja össze a rögzítő csapokat, és emelje ki a görgőt. (Figure 9-1)
- Az új görgőt helyezze vissza a csapok enyhe összenyomásával. (Figure 9-2)

A kerékabroncsok elhasználódása esetén 10-es ábrák alapján cserélje ki azokat.

Hibaelhárítás:

A készülék nem mozog, és a LED lámpa nem világít:

- A készülék le lett állítva, vagy lejárt az előre programozott ciklusidő
- Húzza ki a konnektorból a készüléket, várjon 15 másodpercet, és dugja vissza.
- Győződjön meg róla, hogy a konnektor a kellő feszültséget adja ki, illetve hogy működik.
- Ha ezek után sem oldódik meg a probléma vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A LED kijelző villog, amikor benyomja az ON/OFF gombot.

- Húzza ki a hálózathoz a konnektort, csatlakoztassa le a készüléket a vezérlő dobozról, majd ismét csatlakoztassa a leírás szerint.
- A konnektor bedugása után ellenőrizze, hogy a lámpa felvillan.
- Ha ezek után sem oldódik meg a probléma vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval

A készülék nem szívja fel a szennyeződések:

- Tisztítsa ki a szűrőkosarat
- Ellenőrizze, hogy a propellerek nem sérültek-e.

A szivattyúmotor működik, de a készülék nem mozog:

- Ellenőrizze, hogy nem került szennyeződés a kerék meghajtásába.
- A gumiabroncsok elhasználódtak.

A készülék megfelel a következő EU normáknak és szabványoknak:

2004/108/EC

EN 55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002

EN 55014-2: 1997 +A1:2002

EN 61000-3-2: 2000 +A2:2005

EN 61000-3-3: 1995 +A1:2001 +A2:2005

2006/95/EC

EN 60335-1: 2002 +A1:2004 +A2:2006 +A11:2004 + A12:2006

EN 60335-2-41: 2003 +A1:2004

Műszaki Specifikáció:

Vezérlődoboz áramellátás: 240V 50/60Hz

Porszívó áramellátás: 30 VDC

Teljesítmény: 70W

Kábelhossz: 18 m

Súly: 6 kg

Szivattyú: 11 m³/h

Ciklusidő: 2 óra

Garancia: 2 év. Érvényesíthető első vásárló esetében, az eladás időpontját bizonyító számla felmutatása esetén.

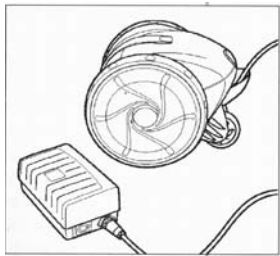


Figure 1

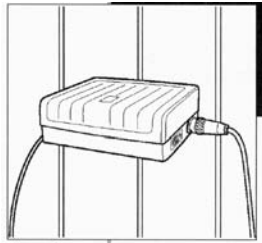


Figure 2

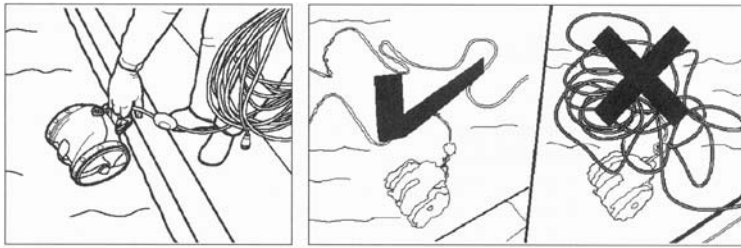


Figure 3

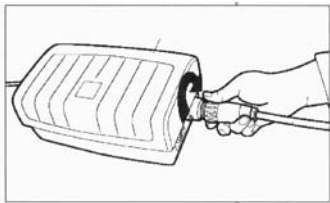


Figure 4

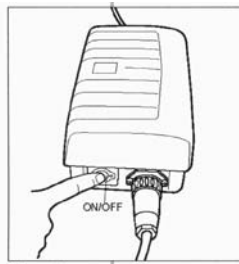


Figure 5

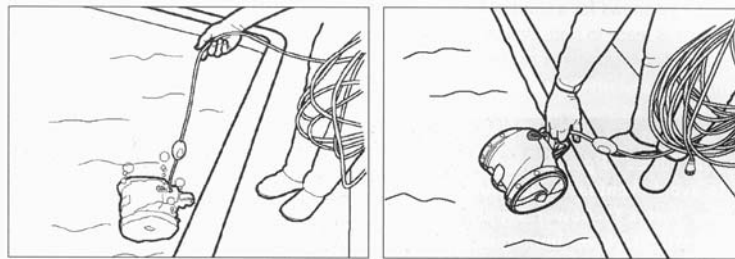


Figure 6

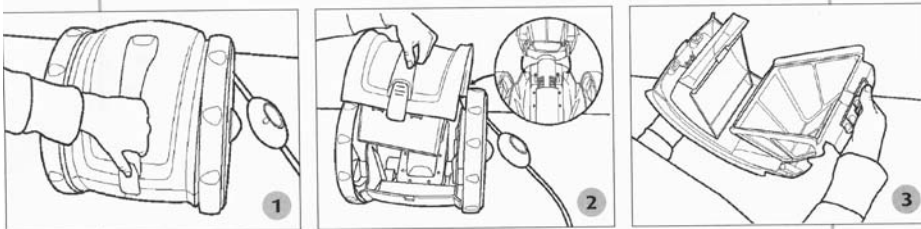


Figure 7

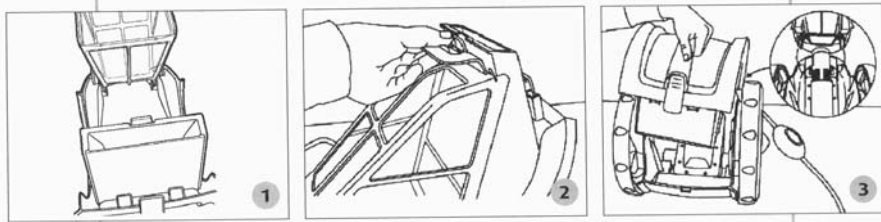


Figure 8

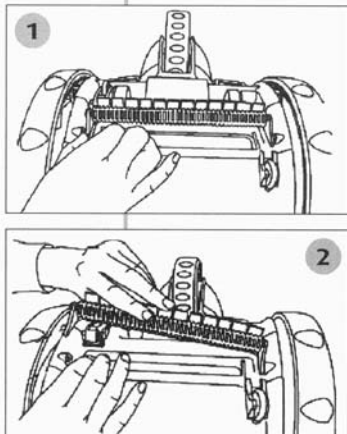


Figure 9

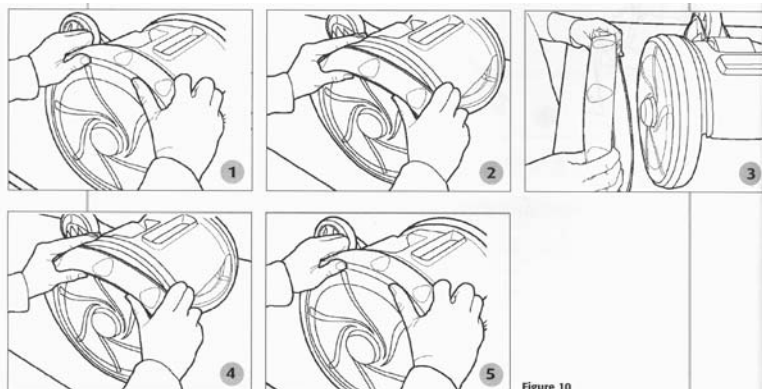


Figure 10