

Fontos információ

Amikor a KX-T7665 készüléket használja, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ha bármilyen probléma adódik, húzza ki készülékének telefonszínőrljét, és csatlakoztasson egy másik, biztosan jól működő készüléket. Ha a jó készülék megfelelően működik, javíttassa meg hibás készülékét egy Panasonic márkaszervizben. Ha a biztosan jó készülék sem működik megfelelően, ellenőrizze KX-TDA sorozatú, üzleti telefonrendszerét és a belső, mellékállomási kábelezést.
- Ne helyezze a készüléket fűtőberendezés sem olyan elektromos zajt keltő eszközök közelébe, mint pl. egy fénycső, motor vagy televízió. Ezek a zajforrások befolyásolhatják a készülék teljesítő-képességét.
- Ne tegye ki készülékét por, nedvesség, túlzott meleg (40 °C-nál magasabb hőmérséklet) és mechanikai rázkódás, sem közvetlen napfény hatásának.
- A készülék házának tisztításához ne használjon benzint, higítót sem súrolószert. Törölje le egy puha ruhadarabbal.
- Csak Panasonic típusú kézibeszélőt használjon.
- Ne szerelje szét a készüléket, mert súlyos áramütés érheti. A készülék szétszerelését és javítását csak szerviz szakember végezheti.
- Ha olyan meghibásodás áll elő, amelynek eredményeképpen a készülék belső részei hozzáférhetővé válnak, azonnal húzza ki a telefonszínőrlt és küldje el a készüléket egy szervizközpontba.
- Soha ne próbáljon meg semmiféle vezetékét, tűt stb. bedugni a berendezés szellőző, illetve egyéb nyílásaiba.

FIGYELMEZTETÉS:

ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY VÉLETLEN ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK SEM EGYÉB NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. A KÉZIBESZÉLŐ HALLGATÓJA MÁGNESES, EZÉRT APRÓ VASTÁRGYAK HOZZÁTAPADHATNAK.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

- Hálózatkimaradás esetén ez a készülék esetleg nem üzemel. Kérjük, hogy segélyhívás céljára tartson készenlétben egy olyan telefonkészüléket, amely nem függ a helyi áramszolgáltatástól.

Megjegyzés: Az útmutatóban az egyes típusazonosító számok utáni jelzések nem szerepelnek.

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

<Az alábbi nyilatkozat csak a KX-T7665X/KX-T7665CE típusra vonatkozik.>





































Jelen készülék kizárólag a Panasonic KX-TDA sorozatú üzleti telefonrendszerekhez való csatlakozásra készült.

A Panasonic Communications Co. Ltd. kijelenti, hogy jelen termék kielégíti az 1999/5/EC irányelveinek alapvető követelményeit és egyéb, vonatkozó rendelkezéseit. A gyártónak az R&TTE irányelvek alapvető követelményeinek kielégítésére vonatkozó, megfelelő nyilatkozatának másolata a következő web címen áll rendelkezésre:

<http://doc.panasonic-tc.de>

Szolgáltatás lista


A kívánt funkció	Művelet
Hasznos szolgáltatások	
Személykeresés	Személykeresés: ► 3 3 ► személykereső csoport száma (2 számjegy) ► Várjon a jelentkezésre. <small>Ny. hang</small> <small>Jelentse be a hívást.</small>
	Jelentkezés személykeresésre: ► 4 3 <small>Ny. hang</small>
	Személykeresés hangbemondás engedélyezése/letiltása: ► * 7 2 1 1 Tiltás <small>Ny. hang</small> * 7 2 1 0 Engedélyezés <small>Ny. hang</small>
Üzenethagyás (Várakozó üzenet jelzése)	Hívó Üzenethagyás: <i>Ha a hívott mellékállomás foglalt vagy nem jelentkezik</i> MESSAGE <input type="text"/> <small>Ny. hang</small>
	Hívott mellékállomás Visszahívás: ► MESSAGE <input type="text"/> ►
Log-in/Log-out (Bekapcsolódás/kilépés)	► * 7 3 6 1 Bekapcsolódás ► * 7 3 6 0 Kilépés ICD csoport mellékállomási hívószám Adott <input type="text"/> Összes <small>Ny. hang</small>
Mielőtt elhagyná helyét	
Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség)	Beállítás: ► 7 5 0 ► üzenet sorszáma (1-9) ► paraméter (ha szükséges) ► # ►
	Törlés: ► 7 5 0 0 ►
Hívásátirányítás	► 7 1 ► 0 Mindkét hívástípusra 1 Külső hívások 2 Belső hívások <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 2 Feltétel nélkül 3 Foglalt feltétellel 4 Nem jelentkezik feltétellel 5 Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel 0 Törlés </div> ► mellékállomási hívószám vagy fővonal előválasztó szám ► külső telefonszám ► # <small>Ny. hang</small>

A kívánt funkció	Művelet												
Mielőtt elhagyná helyét													
Mellékállomás lezárása	Lezárás  ►  7 7 1   <small>Ny. hang</small>												
	A lezárás megszüntetése:  ►  7 7 0 ► mellékállomási PIN kód (max. 10 számjegy)   <small>Ny. hang</small>												
Telefonjának beállítása az Ön igényeinek megfelelően													
Hívásvédelem („Ne zavarj”)	 ►  7 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>Mindkét hívástípusra</td></tr> <tr><td>1</td><td>Külső hívások</td></tr> <tr><td>2</td><td>Belső hívások</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>Beállítás</td></tr> <tr><td>0</td><td>Törlés</td></tr> </table>   <small>Ny. hang</small>	0	Mindkét hívástípusra	1	Külső hívások	2	Belső hívások	1	Beállítás	0	Törlés		
0	Mindkét hívástípusra												
1	Külső hívások												
2	Belső hívások												
1	Beállítás												
0	Törlés												
Mellékállomási beállítások törlése	 ►  7 9 0   <small>Ny. hang</small>												
Időzített riasztó hívás (Ébresztés)	Beállítás:  ►  7 6 0 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>12 óras</td></tr> <tr><td>óra/perc (4 számjegy)</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>(de.)</td></tr> <tr><td>0</td><td>(du.)</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>24 óras</td></tr> <tr><td>óra/perc (4 számjegy)</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>egyszeri alkalomra</td></tr> <tr><td>1</td><td>naponta</td></tr> </table>   <small>Ny. hang</small>	12 óras	óra/perc (4 számjegy)	1	(de.)	0	(du.)	24 óras	óra/perc (4 számjegy)	0	egyszeri alkalomra	1	naponta
	12 óras												
óra/perc (4 számjegy)													
1	(de.)												
0	(du.)												
24 óras													
óra/perc (4 számjegy)													
0	egyszeri alkalomra												
1	naponta												
Törlés:  ►  7 6 0 0   <small>Ny. hang</small>	A csengetés leállítása, ill. jelentkezés:  / 												
Várakozó hívás jelzés vétele	Beállítás/törlés belső hívásokra:  ►  7 3 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>Nincs hívás</td></tr> <tr><td>1</td><td>Hang</td></tr> <tr><td>3</td><td>„Kezelői” OHCA</td></tr> </table>   <small>Ny. hang</small>	0	Nincs hívás	1	Hang	3	„Kezelői” OHCA						
	0	Nincs hívás											
1	Hang												
3	„Kezelői” OHCA												
Beállítás/törlés külső hívásokra:  ►  7 3 2 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>Nincs hang</td></tr> <tr><td>1</td><td>Hang</td></tr> </table>   <small>Ny. hang</small>	0	Nincs hang	1	Hang									
0	Nincs hang												
1	Hang												



- Ha további részletekre kíváncsi, olvassa el az üzleti telefonrendszer felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a forgalmazóhoz.
- Ön a rugalmas fővonalgombokat (CO) szolgáltatás gombokká változtathatja.
- „A kezelőszervek elhelyezkedése” a 6. oldalon található.

A kezelőszervek elhelyezkedése

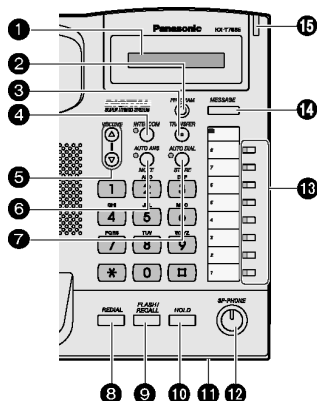

- 1 **LCD (Folyadékkristályos kijelző)**
- 2 **PROGRAM gomb:** Az egyéni programozási üzemmódba való belépéshez illetve az onnan történő kilépésre szolgál.
- 3 **TRANSFER gomb:** Egy hívás másik félre történő átadására szolgál.
- 4 **INTERCOM gomb:** Belső hívás kezdeményezésére illetve fogadására használatos.
- 5 **VOLUME szabályzó gomb:** A hangerő szabályozására használatos.
- 6 **AUTO ANS (Automatikus hívásfogadás)/ MUTE gomb:** Egy bejövő hívás automatikus fogadására szolgál, a hangostelefon (kihangosítás) üzemmódban, illetve a mikrofon/ kézbesítő beszélgetés közbeni némítására szolgál.

- 7 **AUTO DIAL/STORE gomb:** Mellékállomási/ rendszer gyors tárcsázásra illetve a programozási változtatások tárolására szolgál.
- 8 **REDIAL gomb:** Az utoljára tárcsázott szám újratárcsázására szolgál.
- 9 **FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás) gomb:** Az aktuális hívás bontására és egy új hívás kezdeményezésére szolgál anélkül, hogy visszahelyezné a kézbesítőt.
- 10 **HOLD gomb:** Egy hívás tartásba helyezésére szolgál.
- 11 **Mikrofon:** A hangostelefon (kihangosítás) üzemmódu beszélgetésnél használatos.
- 12 **SP-PHONE (Kihangosítás) gomb:** A hangostelefon üzemmóduhoz (kihangosításhoz) használatos.
- 13 **Rugalmas fővonali (CO) gombok:** Fővonali hívás kezdeményezésére illetve fogadására szolgál. A gomb lenyomásával automatikusan lefoglal egy szabad fővonalat. (Ehhez előre ki kell jelölni az adott gombot.) Egy kívánt szolgáltatás eléréséhez is használatos. (Ehhez előre ki kell jelölni az adott gombot.)
- 14 **MESSAGE gomb:** Várakozó üzenet jelzésére, illetve az üzenetet hagyó fél visszahívására szolgál.
- 15 **Üzenet/csengetés lámpa:** Amikor hívása érkezik, a lámpa piros fénnel villog. Ha valaki üzenetet hagyott Önnek, a lámpa folyamatosan, piros fénnel világít.

◆◆ Beállítások

◆ Csengető hangerő

Hurokzárás állapotban (a kézbesítő a helyén, és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva), vagy egy hívás fogadása közben:




Nyomja meg a FEL vagy LE nyilat.

◆ LCD kontraszt

Hurokzárás állapotban (a kézbesítő a helyén, és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva)



◆ Csengetés

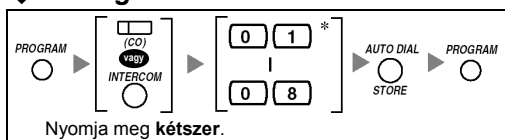

Nyomja meg kétszer.


* A 09-30 típusú csengetőhang megegyezik a 01 típusúval.

P5QX2963YA KK0503TT1083

A programozási üzemmód beállításai

Belépés a programozási üzemmódba		Kilépés	
PROGRAM ○		PROGRAM ○	
Művelet			
Általános fővonal (L-CO)	CO ▶ * ▶ AUTO DIAL STORE ○	FWD / DND – Mindkét hívástípusra	CO ▶ 4 1 ▶ AUTO DIAL STORE ○
Egyedi fővonal (S-CO)	CO ▶ 0 ▶ fővonali hívószám ▶ AUTO DIAL STORE ○	FWD / DND – Külső hívásokra	CO ▶ 4 2 ▶ AUTO DIAL STORE ○
Közvetlen állomásválasztó (DSS)	CO ▶ 1 ▶ mellékkállomási hívószám ▶ AUTO DIAL STORE ○	FWD / DND – Belső hívásokra	CO ▶ 4 3 ▶ AUTO DIAL STORE ○
Egy gombnyomással (automatikus) tárcsázó	CO ▶ 2 ▶ a kívánt szám ▶ AUTO DIAL STORE ○	Díjközlés	CO ▶ 4 8 ▶ AUTO DIAL STORE ○
Bejövő híváselosztási csoport (ICD csoport)	CO ▶ 3 0 ▶ az ICD csoport száma ▶ AUTO DIAL STORE ○	Konferencia	CO ▶ 4 9 ▶ AUTO DIAL STORE ○
		Bekapcsolódás / Kilépés	CO ▶ 5 5 ▶ AUTO DIAL STORE ○
Elsőbbségi vonal kijelölése – kimenő	1 9 ▶ AUTO DIAL STORE ○	0 1 + CO gomb száma / CO 2 / INTERCOM 3 / ○	Nincs elsőbbségi fővonal Szabad fővonal automatikus lefoglalása Egy CO/ICD csoport gomb Belső vonal ▶ AUTO DIAL STORE ○
Elsőbbségi vonal kijelölése – bejövő	2 0 ▶ AUTO DIAL STORE ○	0 1 2 + CO gomb száma / CO 3	Nincs elsőbbségi fővonal A legrégebben csengető fővonal Egy kijelölt fővonal kiválasztása ▶ AUTO DIAL STORE ○
Átkapcsolható hívásjelzés – csengetéssel/ beszédhanggal	2 1 ▶ AUTO DIAL STORE ○	0 Csengetéssel hívásjelzés (hangjelzés) 1 Közvetlenül (hívásjelzés beszédhanggal) 2 Csak csengetés	▶ AUTO DIAL STORE ○
Várakozó hívás hangjelzés külső hívások érkezésekor	3 0 ▶ AUTO DIAL STORE ○	[0] Nem (Nincs hangjelzés) / [1] Igen (Hangjelzés)	▶ AUTO DIAL STORE ○
Várakozó hívás kiválasztása	3 1 ▶ AUTO DIAL STORE ○	[0] Nincs hívás / [1] Hangjelzés / [3] Kezelői OHCA	▶ AUTO DIAL STORE ○
Várakozó hívás hangjelzés típusának kiválasztása	3 2 ▶ AUTO DIAL STORE ○	[0] 1. típusú hangjelzés / [1] 2. típusú hangjelzés	▶ AUTO DIAL STORE ○
Mellékkállomási PIN [Személyi azonosítási szám] (PIN – max. 10 számjegy)	9 0 ▶ AUTO DIAL STORE ○	Mellékkállomási PIN kód beállítása: [mellékkáll. PIN kód ▶ AUTO DIAL STORE ○ ▶ ugyanaz a mellékkáll. PIN kód] A tárolt mellékkállomási PIN kód megváltoztatása egy újra: [tárolt mellékkáll. PIN kód ▶ új PIN kód ▶ ua. a mellékkáll. PIN kód]	▶ AUTO DIAL STORE ○
Mellékkállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása	# # ▶ AUTO DIAL STORE ○		▶ AUTO DIAL STORE ○


Csatlakoztatás

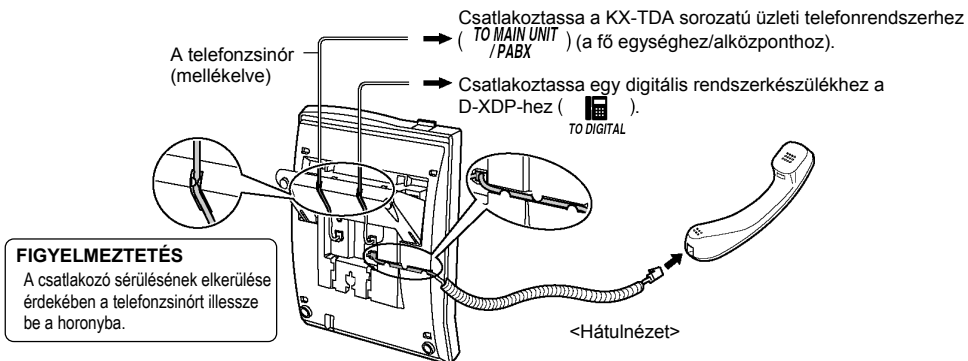


- A D-XDP funkció elérhetősége a csatlakozó üzleti telefonrendszer (alközpont) szoftver verziójától függ. A D-XDP-re vonatkozó részletekkel kapcsolatosan forduljon a forgalmazóhoz.

Falra szerelés

- 1 Húzza lefelé a kézibeszélő villáját, amíg a helyére nem záródik, és megtartja a kézibeszélőt.
- 3 Szerelje fel a készüléket a falra.

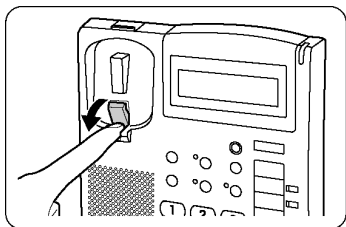

- 2 Távolítsa el a ráerősített aljzatot.

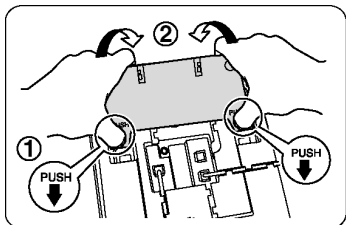

- A kézibeszélő beszélgetés közben, ideiglenes letételéhez, akassza a készülék felső szélére az ábra szerint.**

