


Panasonic

Típus **KX-TG8301HG**
KX-TG8321HG

Rövid Útmutató

Csatlakoztatások

Bázisállomás

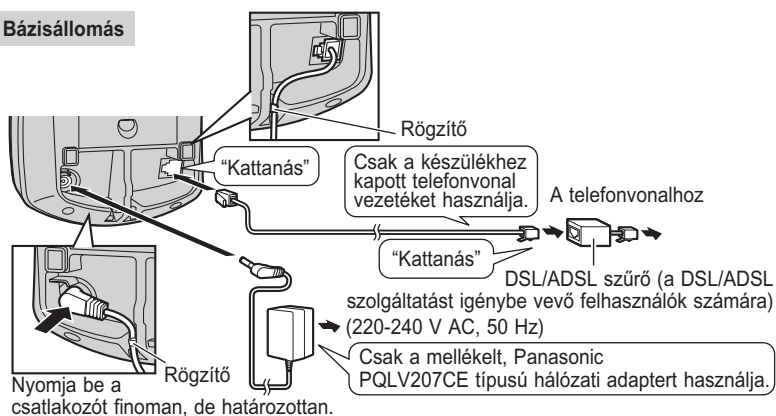


Fontos:

- Ha nem a mellékelt telefonvonal vezetékét használja, a készülék esetleg nem működik megfelelően.

Az akkumulátor behelyezése/Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

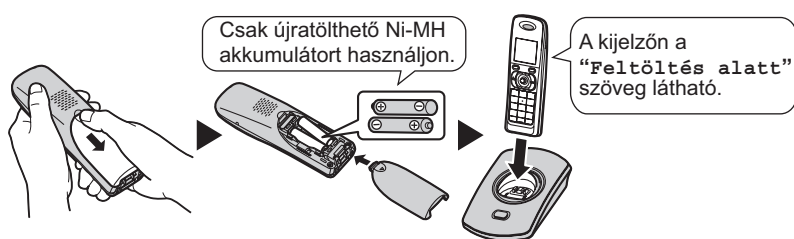

Megjegyzés:

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.


PNQW1138ZA DC0508DQ0

Kijelzővédő üzemmód

A háttérvilágítás elhalványul egy hívás alatt, illetve 1 perc inaktivitás után teljesen kialszik, ha a hordozható készülék nincs a bázisállomáson vagy a töltőn.

Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:

- nyomja a joystickot balra [◀] vagy jobbra [▶] egy hívás alatt.
- nyomja meg a(z) [☒] gombot az összes többi esetben.

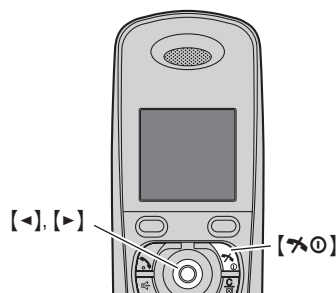

Kezelési tippek

A joystick használata


A hordozható készülék joystick a menük közötti navigálásra és a kijelzőn látható tételek kiválasztására szolgál oly módon, hogy felfelé [▲], lefelé [▼], balra [◀], vagy jobbra [▶] nyomja.

A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállításához, beszélgetés közben nyomja meg ismételten a joystickot felfelé a hangerő növeléséhez, illetve lefelé a hangerő csökkentéséhez.



Program gombok

A kézibeszélőn 2 program gomb és egy joystick található. A nyomógombok illetve joystick középsőnek megnyomásával, a gombok felett a kijelzőn megjelenő funkciókat választhatja ki.

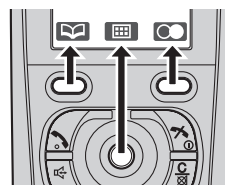

Menü ikonok

Ha készenléti üzemmódban megnyomja a joystick közepét, megjelenik a hordozható készülék fő menüje. Ebből különböző szolgáltatásokat és beállításokat érhet el.

Ikon	Funkció
	Hívólista
	SMS (rövid szöveges üzenet)
	Időbeállítások ^{*1}

*1 KX-TG8301

*2 KX-TG8321

Ikon	Funkció
	Üzenetrögzítő ^{*2}
	Kézibesz. beáll.
	Bázisbeállítás
	Bejövő sz. tilt.

Tárcsázási mód (Hordozható készülék) (alapértelmezés: Tone (DTMF))

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**: "Tárcsázási mód" → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** → **[*0]**




Dátum és idő (Hordozható készülék)

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**: "Időbeállítások" → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**: "Dátum/idő beáll" → **OK**
- 4 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.
- 5 Írja be az aktuális órát és percet.
- 6 **OK** → **[*0]**





Alapvető műveletek

Hívások kezdeményezése/fogadása (Hordozható készülék)






Hívások kezdeményezése	Tárcsázza a telefonszámot. → [v]/[Δ]
Hívások fogadása	[v]/[Δ]
Bontás	[*0]
A hallgató/hangszóró hangerő beállítása	Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a joystickot felfelé vagy lefelé.
Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével	(jobb oldali program gomb) → [v]/[Δ] : Válassza ki a kívánt telefonszámot. → [v]/[Δ]
Ideiglenes tone tárcsázás (forgógépes/impulzus üzemmódu szolgáltatási területen)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kezdeményezzen hívást. 2 Amikor felkéri Önt kódjának vagy PIN kódjának beadására, nyomja meg a(z) [*], majd a megfelelő számgombokat.
Hordozható készülék csengő hangerő	<ol style="list-style-type: none"> 1 (a joystick közepe) → → OK 2 [v]/[Δ]: "Csengő beáll." → OK 3 [v]/[Δ]: "Csengőhangerő" → OK 4 [v]/[Δ]: Válassza ki a kívánt hangerőt. → OK → [*0]

Alapvető műveletek	
Telefonkönyv (Hordozható készülék)	
Adatok beírása	<ol style="list-style-type: none"> 1  (bal oldali program gomb) →  2 [v]/[▲]: "Új bejegyzés" → OK 3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). → OK 4 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → OK 5 [v]/[▲]: Válassza ki a kívánt kategóriát. → OK 2-szer → [X] <ul style="list-style-type: none"> • Egy név beadáshoz lásd a karaktersablókat a használati útmutatóban.
Hívások kezdeményezése	<ol style="list-style-type: none"> 1  (bal oldali program gomb) 2 [v]/[▲]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. <ul style="list-style-type: none"> • Végiggörgetheti a telefonkönyv bejegyzéseket, ha a joystickot megnyomja és lefelé vagy felfelé lenyomva tartja. 3 [↶]
Üzenetrögzítő (Bázisállomás): KX-TG8321	
Üzenetrögzítő be/kikapcsolva	Az üzenetrögzítő be/kikapcsolásához nyomja meg a(z) [M] gombot.
Az üzenetek lejátszása	[▶]

Gyakran ismételt kérdések

Kérdés	Ok/megoldás
Miért villog az  ikon?	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb. • Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. • A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Helyezze a bázisállomást és használja a hordozható készüléket az interferencia forrásoktól távol. • A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkeztesse be (7. oldal).
Miért nem lehet hívást kezdeményezni?	<ul style="list-style-type: none"> • A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a beállításokat (3. oldal).
Miért nincs semmi a hordozható készülék kijelzőjén, illetve miért halványul el egy hívás alatt?	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban van. Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét: <ul style="list-style-type: none"> – nyomja a joystickot balra [] vagy jobbra [] egy hívás alatt. – nyomja meg a(z) [] gombot az összes többi esetben. • Töltés közben az "LCD megvilágítás" beállítása: "KI". Változtassa meg a beállításokat.
Mit kell tenni, ha hordozható készülék nem kapcsol be?	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be. • Töltse fel teljesen az akkumulátort. • Tisztítsa meg a töltőrintkezőket, és töltse fel újra az akkumulátort.
Mennyi az akkumulátor üzemideje?	<ul style="list-style-type: none"> • Ha teljesen feltöltött Ni-MH akkumulátorokat használ: Folyamatos használat mellett: max. 15 óra Használaton kívül (készenlét): max. 250 óra (10 nap) • Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak néhány teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el. • Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól függ, hogy a hordozható készüléket milyen sűrűn használja (pl. beszélgetés), és attól is, hogy milyen gyakran nem használja (készenlét).
Amikor nem használja a hordozható készüléket, akkor a bázisállomáson tarthatja?	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készülék még a teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.







Gyakran ismételt kérdések


Kérdés	Ok/megoldás
Mikor kell kicserélni az akkumulátorokat?	<ul style="list-style-type: none"> Ha az akkumulátorokat teljesen feltöltötte és megjelent az  ikon, de néhány hívás után már megjelenik az  ikon, akkor cserélje ki újakra az akkumulátorokat.
Mi a PIN kód?	<ul style="list-style-type: none"> A PIN egy 4-számjegyű szám, amelyet be kell adni, ha bizonyos bázisállomás beállításokat meg akar változtatni. A PIN kód alapértelmezett, gyári beállítása: "0000".
Mit kell tenni a hívóra vonatkozó információ megjelenítéséhez?	<ul style="list-style-type: none"> Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál. A "Fizessen elő a hívófél azonosításra." üzenet jelenik meg, amíg nem érkezik hívóra vonatkozó információ, miután előfizetett a hívófél azonosítása szolgáltatásra.
Mit kell tennie, amikor zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön?	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Helyezze a bázisállomást és használja a hordozható készüléket az interferencia forrásoktól távol. Menjen közelebb a bázisállomáshoz. Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
Mit kell tennie, ha a működési idő rövidebbnek tűnik még azután is, hogy teljesen feltöltötte az akkumulátorokat?	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (\oplus, \ominus) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltsen fel ismét.
Mit kell tennie annak érdekében, hogy törölje a  (Nem fogadott hívás) a kijelzőről?	<ul style="list-style-type: none"> Még vannak meg nem tekintett, nem fogadott hívások. Tekintse meg őket az alábbi módszer segítségével. <ol style="list-style-type: none">  (a joystick közepe) →  → OK Nyomja a joystickot lefelé, ha a legutolsó hívástól keres, vagy felfelé, ha a legrégebbi hívástól keres.

A hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson

A bázisállomással szállított hordozható készülék már előre be van jelentkezve. Ha a hordozható készülék valamilyen oknál fogva nincs bejelentkezve a bázisállomáson, jelentkezzen be a hordozható készülékkel.

Hordozható készülék


- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 / : "Regisztráció" → **OK** 2-szer
- 3 / : Válassza ki a bázisállomás számot. → **OK**

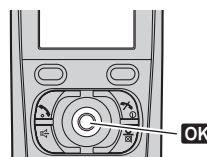


Bázisállomás

Folytassa a műveletet az Ön típusának megfelelően.



■ KX-TG8301

Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a(z)  gombot. (Nincs regisztrációs hang)

■ KX-TG8321


Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a(z)  gombot, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.


- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

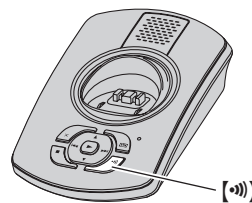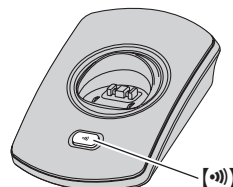

Hordozható készülék

Várjon, amíg megjelenik a "Bázis PIN beír." szöveg. → Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: "0000"). → **OK**

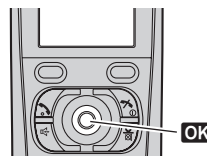

- Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z)  ikon villogása megszűnik.

Opcionális szolgáltatás (Hívófél-azonosító és SMS)

Ha előfizet a hívófél-azonosítása szolgáltatásra, a következőket teheti:



- megjelenítheti a hívóra vonatkozó információt



- a különböző kijelző háttérszínek és csengőhangok segítségével (hordozható készülék kategória) azonosíthatja, hogy ki hívta

Az SMS használatához Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosítása és/vagy a megfelelő szolgáltatásra.



- SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)