

CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. **Megjegyzés:** Ez a leírás útmutatást nyújt a készlet egyes elemeinek használatához. A leírásban szereplő összes elem nem feltétlenül része az Ön által megvásárolt készletnek. Az Ön által kézhezkapott csomag a megrendeléskor feltüntetett részeket tartalmazza.

TARTALOM:

CSALÁDI MEDENCE	1
MEDENCELÉPCSŐK	4
CIRKULÁCIÓS SZŰRŐ.....	5
DELUXE KARBANTARTÓ KÉSZLET	9

CSALÁDI MEDENCE

A) KÖR ALAKÚ MEDENCE

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Válasszon ki egy egyenletes, szilárd és akadálymentes területet a medence elhelyezésére.

FIGYELMEZTETÉS: A medencét soha ne telepítse fák vagy elektromos vezetékek alá.

2. Óvatosan vegye ki a medencét a dobozból.

3. Ha a medencéhez alátét fóliát is vásárolt terítse azt a medence alá a kiválasztott területre.

4. Ellenőrizze, hogy a kieresztő szelep megfelelően rögzítve van-e.

TELEPÍTÉS

A családi medence telepítése 2-3 személy részvételével mindössze 10 percet igényel.



1. Terítse szét a medencét.
Ellenőrizze, hogy a medence falai felfelé legyenek.



2. Töltse fel levegővel pumpa segítségével a medence felső peremét (a pumpa nem része a készletnek). A felfújás befejeztével zárja le a szelepet a biztonsági kupakkal. Győződjön meg róla, hogy a zárókupakot megfelelően rögzítette-e.
FIGYELMEZTETÉS: Ne töltse fel túlságosan a felső peremet. Legyen megfelelően kemény, de ne túl feszes.




4. Fordítsa olyan helyzetbe a medencét, hogy a medence leeresztésekor a kieresztő szelep könnyedén hozzáférhető legyen.


FIGYELMEZTETÉS: A medence elfordításához emelje meg a medencét. Ne húzza a földön, mert sérülhet a medence alja.

5. Engedjen annyi vizet a medencébe, hogy a medence aljának teljes felülete víz víz alatt legyen. Ha a medence alján gyűrődések vannak, simítsa ki azokat teljesen egyenletesre. Kezdje a medence közepétől, az óramutató járásával megegyező irányban a szélek felé haladva.

6. Töltse fel vízzel a medencét. 80%-ig. Biztonsági okokból ettől több vizet ne töltsön a medencébe.

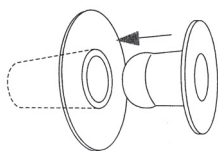

3. Illessze a kék zárókupakot a befolyó/kieresztő nyílásba a medence belső falán.

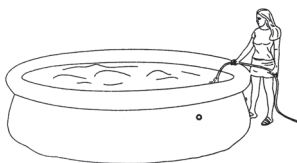

B) OVÁLIS MEDENCE

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Válasszon ki egy egyenletes, szilárd és akadálymentes területet a medence elhelyezésére.
2. Óvatosan vegye ki a medencét a dobozból.
3. Ha a medencéhez alátét fóliát is vásárolt terítse azt a medence alá a kiválasztott területre.
4. Ellenőrizze, hogy a kieresztő szelep megfelelően rögzítve van-e.

FIGYELMEZTETÉS:

- 1) A medencét soha ne állítsa fák alá vagy elektromos vezetékek közelébe.
- 2) A medencét ne állítsa sáros, homokos vagy egyéb laza talajra.
- 3) A medence alatti talaj egyenletes és megfelelően szilárd legyen, hogy megtartsa a medence teljes súlyát.
- 4) Ha a felület nem elég szilárd, használjon erős fa léceket 38 x 38 x 3cm méretben, tegyen lecsot minden „U” támaszték alá.

A MEDENCE RÉSZEI

A tartóelem, B tartóelem, C tartóelem, D „U” támasztékok, E medence

ÖSSZESZERELÉS

Az összeszerelés nem igényel szerszámokat.


A medence felállítása 2-3 személynek 20 percet vesz igénybe.

1. Terítse szét a medencét.
2. Helyezze be a dugót a kieresztő szelepbe a medence belső oldalán.
3. Húzza be az A tartóelemet a medence felső részén található karnyílásba. Kapcsolja a C tartóelemet az A tartóelemhez, ellenőrizze, hogy a rugós pecsek beugrott-e a helyére az előre fűrt nyílásba. Kapcsolja hozzájuk a B tartóelemet. Ellenőrizze, hogy a tartóelemek nyílásai a medence falának nyílásainál legyenek. Ismételje meg a műveletet a C tartóelemmel is. Illessze össze ugyanígy a tartóelemeket a medence másik oldalán is.


MEGJEGYZÉS: A tartóelemek kombinációja függ a medence fajtájától, lásd. táblázat.

(Ellenőrizze mindkét oldalon, hogy a tartóelemek nyílásai a medence falának nyílásainál legyenek.)

Medence mérete	„U” támasztékok száma oldalt	tartóelemek kombinációja
366x549x122 cm	2	A-B
366x610x122 cm	2	A-B
366x732x122 cm	3	A-C-B
366x853x122 cm	4	A-C-C-B



4. Szerelje fel az „U” támasztékokat: Először húzza át az „U” támasztékot a medence alján található rögzítő fülecskén. Majd a támaszték mindkét szárát illessze a tartóelemek nyílásába. Mielőtt hozzákezdene a másik oldal kitámasztásához, először fejezze be az első oldal kitámasztását teljes egészében.
5. Töltse fel levegővel a medence felső peremét és ellenőrizze, hogy minden szelep megfelelően le van-e zárva.
6. Töltse fel a medencét annyi vízzel, hogy az alja teljesen víz alatt legyen. Ha a medence talaján gyűrődések vannak, simítsa ki őket, hogy a medence alja teljesen sima legyen.
7. Töltse fel a medencét vízzel 80%-ig vagy a felfújható perem alsó részéig. Soha ne töltse túl a medencét, balesetveszélyes.




HOGYAN MŰKÖDIK A KIERESZTŐ SZELEP

1. Csavarja le a kieresztő szelep zárját az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. A kerti locsolócső egyik végére szerelje fel a csőcsatlakoztatót, a cső másik végét fektesse le a vízkifolyás helyére.
3. Csavarja fel a szabályzó karikát a kieresztő szelepre (az óramutató járásának irányában).
A kieresztő szelep kinyit és a víz automatikusan elkezd kifolyni.
4. A medence leeresztése után csavarja le a szabályzó karikát a szelep lezárásához.
5. Vegye le a locsolócsöveket.

Figyelmeztetés: A leeresztett medencét soha ne hagyja a szabadban.

Hosszabb ideig tartó tárolás előtt (pl. télen) alaposan tisztítsa meg a medencét és hagyja teljesen kiszáradni, majd az eredeti kartondobozában tárolja. Száraz, gyermekektől megfelelően elzárt helyen tárolja.

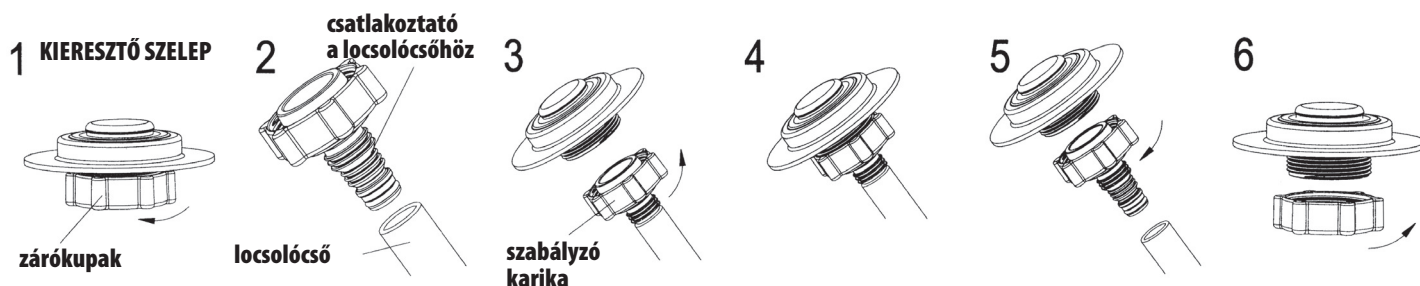

Figyelmeztetés: Ha a medencéhez cirkulációs szűrő is tartozik: Soha ne működtesse a szűrőt, amíg a medencében emberek tartózkodnak, a szűrőt a medencehasználat előtt vagy után működtesse. Kerülje az áramütés-veszélyes helyzeteket!

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A gyermekek biztonságáról való gondoskodás a szülők feladata! Ne feledje, hogy az 5 évnél fiatalabb gyermekek nagyobb veszélynek vannak kitéve. A balesetek elkerülése érdekében tanúsítson fokozott óvatosságot.

Figyelmeztetés

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez vezethet, különösen a gyermekeket érintve.

Mindig tartsa be az alábbiakat:

- tanúsítson fokozott óvatosságot és figyelmet, ha a medencében vagy a medence körül gyermekek tartózkodnak
- nevezzen ki legalább 1 személyt, aki a fürdőzők biztonságára ügyel
- ha a medencében sok fürdőző van, legyen nagyon óvatos
- ne feledje, hogy az úszni nem tudó gyermekeknek a medence veszélyt jelent, ezért az úszni nem tudó gyermekek kizárólag úszómellényben és felnőtt személy felügyelete mellett használják a medencét
- a vízbe merülés előtt nedvesítse be karjait, nyakát, mellkasát
- soha ne ugorjon bele a medencébe
- soha ne fusson vagy ugorjon bele a medencébe
- ha a medence mellett nem biztosított felnőtt személy felügyelete, ne hagyjon a medencében, sem a medence körül játékokat

- tartsa tisztán a medence vizét
- a víztisztító eszközöket és vegyszereket gyermekektől elzárva tárolja

Ellenőrizze:

- javasoljuk, hogy a medence köré építsen kerítést, esetlegesen riasztóval felszerelve, amely jelzi, ha valaki tartózkodik a medence közelében
- fürdőzés előtt gondoskodjon róla, hogy a közelben elérhető legyen egy mobiltelefon, amellyel szükség esetén orvosi segítséget hívhat

Baleset esetén:

- minden fürdőző azonnal hagyja el a medencét
- azonnal hívjon orvosi segítséget és kövesse az orvos utasításait
- a sérültnek biztosítson száraz takarót, ruhát

Mindig legyenek kéznél a segélyhívó telefonszámok:

Mentőszolgálat
Tűzoltóság
Rendőrség



**Felügyelet nélkül
a gyermekek
veszélyben
vannak!**

A MEDENCE KARBANTARTÁSA

HOGY A MEDENCÉT TÖKÉLETES ÁLLAPOTBAN TARTHASSA:

- ellenőrizze rendszeresen a víz tisztaságát
- cserélje rendszeresen a medence vizét, a szennyezett víz fertőzések forrása lehet
- a termék vagy a medencetisztító szerek forgalmazója szakszerű tanácsokat adhat a medence karbantartásáról és a szükséges vegyszerek adagolásáról, mindig tartsa be a forgalmazó előírásait
- a megfelelő karbantartás megnöveli a medence élettartamát
- soha ne töltse túl a medencét, tartsa be a medence címkéjén olvasható vízkapacitási értéket
- legalább hetente egyszer ellenőrizze a víz pH értékét és a klórkoncentrációt, a tiszta és higiénikus medence vizének az alábbi értékekkel kell rendelkeznie: (pH 7-7,6, klór 0,5-2)
- cirkulációs szűrő használatkor mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt utasításokat, ne lépje túl a szűrő javasolt működtetési időtartamát

Megjegyzés: A 366 x 549 x 122 cm méretű ovális medencéhez - javasoljuk, hogy a pumpát napi 7-8 órán át működtesse.

Javítások

- ha a medence kiszakadt, használja a speciális ragasztókészletet (ha nem része a készletnek, forduljon a medence forgalmazójához)

Megjegyzés: A speciális ragasztókészlet alkalmazása előtt alaposan szárítsa meg a javítandó felületet, csak ezután ragassza be, simítsa el a ragasztást, távolítsa el az esetleges buborékokat.

Kiegészítő információk

- Ha a medencéhez lépcsőt vásárol, válassza ki a medencéjéhez megfelelő méretűt.
- Ellenőrizze rendszeresen a lépcsők rögzítését, a csavaranyák és csavarok behúzását.

Megjegyzés: A medencéhez mindig megfelelő méretű lépcsőt használjon, ne használja a medencilépcsőt más célokra.


MEDENCELÉPCSŐK

Figyelmeztetés:


- A lépcsőt állítsa szilárd, egyenletes földre.
- Szerelje össze a lépcsőt az útmutatónak megfelelően.
- Ha nem használja a lépcsőt, távolítsa el a medence közeléből.
- A lépcsőt egyszerre egy személy használhatja, a lépcső használata több személy által egyidejűleg tilos.
- Gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett használja!
- Minden használat előtt ellenőrizze a csavarok behúzását.
- A lépcsők kizárólag medencéhez használatosak, ne használja más célra.
- Az apró elemeket tartsa gyermekektől távol.
- A lépcső nem gyermekjáték, tanúsítson fokozott óvatosságot a lépcső használatakor.
- Mindig a medencéhez megfelelő lépcsőt használjon.

1. Csomagolja ki az elemeket

Szám	Darabszám (76cm/91cm és 107cm)	Elemek elnevezése
E-1 (A)	2/2	merevített csövek csúszásmentes behúzással, záróelem A
E-1 (B)	2/2	merevített csövek csúszásmentes behúzással, záróelem B
E-2	4/4	lépcsőfokok
E-3	8/8	szög
E-4	16/18	csavar
E-5	2/2	kitámasztó
E-6	4/4	csavar M5x37, alátét, rugós betét, biztosító csavaranya M5
E-7	4/4	csavar M5x37, alátét, rugós betét, biztosító csavaranya M5
E-8	2/2	kapaszkodó

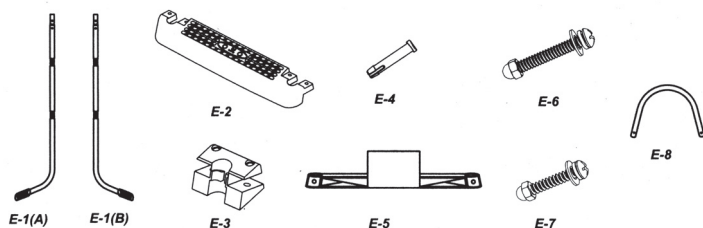


2. A tartószerkezet összeszerelése

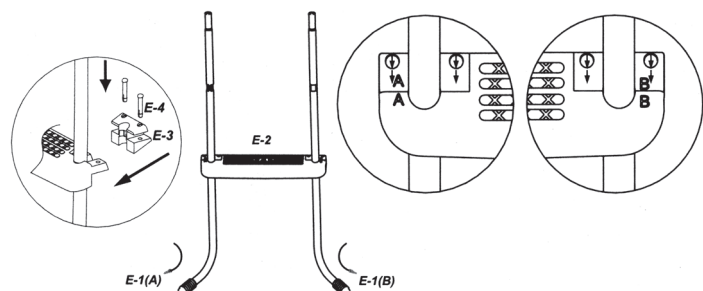

Megjegyzés: Az összeszereléshez készítsen elő csillagfejű csavarhúzó és franciakulcsot.

Készítse elő az E-1 (A), E-1 (B) és E-2 elemeket. Állítsa egymás mellé az E-1 (A) és E-1 (B) elemeket a képen látható módon. A váz talpai kifelé, a talajjal 45°-et bezárva álljanak. Húzza rá a lépcsőfokokat az E-1 (A) és E-1 (B) vázra, rögzítse az E-3 szög segítségével, majd az E-4 csavar segítségével. A csavarokat húzza be teljesen. Szerelje fel az összes lépcsőfokot.

3. A kitámasztó és fogantyúk összeszerelése

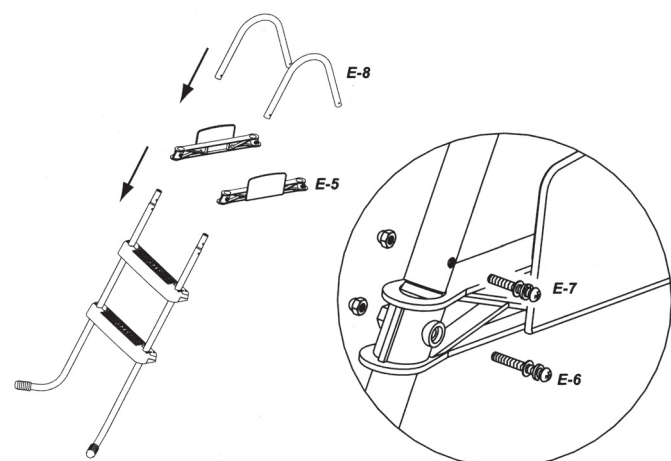


Az E-5 kitámasztó elemeket (E1/E2/E3) rögzítse az összeszerelt vázra az E6 (M5x32) csavar segítségével a képen látható módon. A csavarokat ezután ne húzza be teljesen.

Megj.: A nyomtatott fel a létra külseje felé nézzen.



Az E-8 kapaszkodókat kapcsolja rá a kitámasztó elemre és csavarozza össze, használja az E-7 (M5x32) csavarokat - lásd. kép. A csavarokat ezután ne húzza be teljesen.

4. Az összeszerelés befejező lépései

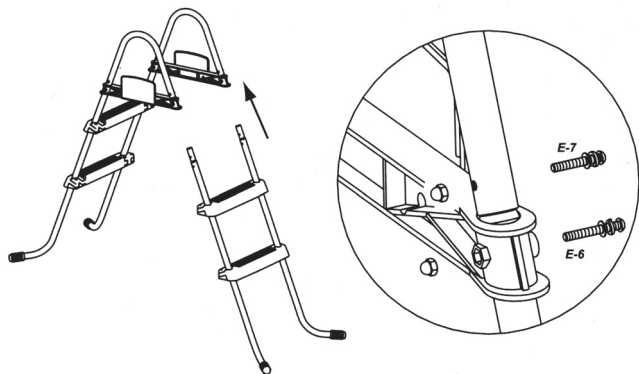

Ismételje meg az eddigi lépéseket a létra másik felének összeszereléséhez. Csavarozza össze az egyes elemeket az E6 (M5x32) és E-7 (M5x32) csavarok segítségével.

5. Csavarok behúzása

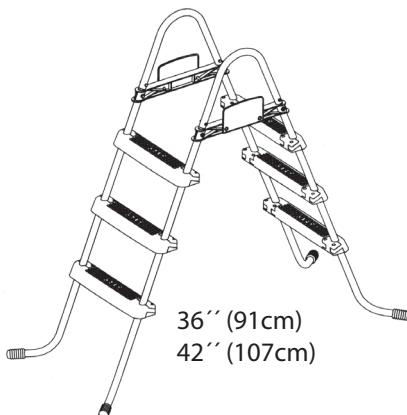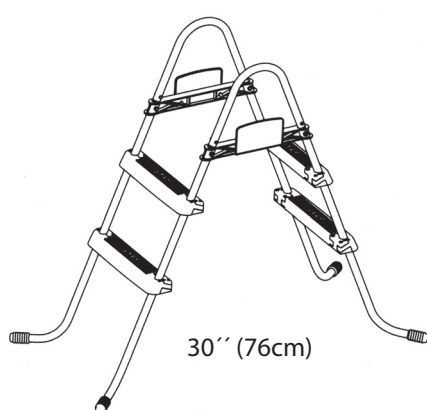

Ellenőrizze az összes csavar behúzását. Próbálja ki az összes lépcsőfokot, hogy meggyőződhessen róla, hogy a rögzítésük megfelelő-e.

CIRKULÁCIÓS SZŰRŐ

Fontos biztonsági figyelmeztetés

A cirkulációs szűrőt összeszerelő és működtető személy olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban közölt figyelmeztetéseket.

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót

1. Gyermek ne működtessék a szűrőt, esetlegesen felnőtt személy felügyelete mellett.
2. Az elektromos kábelt ne vezesse el fűnyíró berendezések, éles tárgyak és egyéb elektromos berendezések közelében.
3. A meghibásodott elektromos vezetéket kizárólag szakszervizben cseréltesse ki.
4. A meghibásodott elektromos vezetéket soha ne dugja a hálózati aljzatba. Elkerülheti ezzel az áramütés veszélyét.
5. A medenceszűrőt a medencétől legalább 2 m távolságra helyezze el.
6. Ne kapcsolja be addig a szűrőt, amíg a medencében emberek tartózkodnak.
7. A MEDENCESZŰRŐT SOHA NE MŰKÖDTESSE SZÁRAZON.
8. A hálózati aljzat a medencétől minimum 3,5 m távolságra legyen.
9. Soha ne állítsa a medenceszűrőt olyan helyre, ahol víz szivároghat alá.
10. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
11. Ha a medenceszűrő bármilyen módon megsérült, ne használja tovább és forduljon szakszervizhez.
12. Védje az elektromos vezetéket a sérülésektől. Ha az elektromos vezeték bármilyen módon megsérült, ne használja tovább a medenceszűrőt és forduljon szakszervizhez.
13. Mindennemű javítást kizárólag szakszervizben végeztesen.
14. Ne tegye ki a medenceszűrőt forráság hatásának.

MEGHIHÁSODÁSOK ÉS LEHETSÉGEK OKAI

Probléma	Ellenőrizze	Lehetséges megoldás
Nem indul a szűrő motorja	- A szűrő nincs áram alá helyezve. - Ellenőrizze a biztosítószekrényt. - GFCI/RCD/DDR kiesett a biztosíték (ki van kapcsolva).	- Helyezze áram alá a szűrőt. - Forduljon szakszervízhez. - Resetelje a biztosítékot. Ha a hiba többször előfordul, .hiba van az elektromos rendszerben. Kapcsolja ki a szűrőt és forduljon szakemberhez (vigye el szervízbe a szűrőt).
A szűrő nem tisztítja a medence vizét	- Nem megfelelő pH érték vagy klórkoncentráció. - A cartridge bepiszkolódott vagy elhasználódott. - Túl piszkos a medence. - Eldugult a szűrő.	- Állítsa be a megfelelő pH értéket és klórszintet. - Tisztítsa gyakrabban a szűrőbetétet, vagy szükség esetén cserélje ki. - Hagyja tovább működni a szűrőt (ne lépje túl a maximális működtetési időt). - Tisztítsa ki a szűrőt a szívószelepnél.
A szűrő nem pumpálja a vizet, vagy a vízáramlás túl gyenge.	- Levegő a szívócsőben. - A cartridge bepiszkolódott vagy elhasználódott. - Alacsony vízszint. - Levegő van a szűrőbetét kamrájában, a pumpában vagy a szívócsőben. - Nyikorgó hangot ad ki a szűrő. - Eldugult a szűrő.	- Húzza be a csőpántokat, ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a csövek, ellenőrizze a vízszintet. - Tisztítsa gyakrabban a szűrőbetétet, vagy szükség esetén cserélje ki. - Töltse fel a medencét elegendő vízzel. - Húzza be a csőpántokat, ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a csövek. Nyissa ki a légtelenítő szelepet, ha víz folyik ki a szelepből, zárja vissza. - Tisztítsa ki a szűrő szívónyílását. - Tisztítsa ki a szűrőt a szívószelepnél.
Víz szivárog át a felső fedőlapon	- Hiányzik az O-gyűrű. - A fedőlap nincs megfelelően rögzítve. - Bepiszkolódott a szűrőbetét.	- Vegye le a fedőlapot és ellenőrizze az O-gyűrűt. - Húzza be megfelelően a fedőlapot. - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a cartridge-t.
Víz szivárog a csőből	Ellenőrizze csövek rögzítópántjait.	Húzza be vagy cserélje ki a rögzítópántokat. Ha ez sem elég csavarja körbe a rögzítésnél a csövet szigetelőszalaggal, majd ezután húzza rá a pántot.

A MEDENCE VIZÉT ÉRINTŐ SZOKVÁNYOS PROBLÉMÁK

Probléma	Látható jelek	Okok	Megoldás
Algásodás	- a medence vize világoszöld - a csövekben levő víz világoszöld - a csövek síkamlóság és bűzösök	a medence vize bealgásodott	- ellenőrizze a pH értéket és klórszintet, állítsa be a megfelelő értékekre - óvatosan távolítsa el a foltokat (kefével), - tartsa be az előírt klórmennyiséget
A víz elszíneződött	az első klórozáskor a víz kék, zöld vagy szürkés színűvé válik	a klór reakcióba lép a fémekkel vagy magnéziummal a vízben, ez a folyamat szokványos	- biztosítsa a megfelelő pH értéket és klórszintet - működtesse a szűrőt addig, amíg a víz megtisztul - rendszeresen tisztítsa a szűrőbetétet
A vízben szennyeződések úszkálnak	a víz zavaros, tejszínű, szennyeződésekkel teli	- magas pH érték a kemény vízben - a víz klórtartalma alacsony - a vízben szennyeződések vannak	- biztosítsa a megfelelő pH értéket - ellenőrizze a klórkoncentrációt - tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet
Csökken a medence vízszintje	a vízszint naponta láthatóan csökken	- a csövek eltörtek vagy megrepedtek - az abroncsok behúzása nem megfelelő	- javítsa meg vagy cserélje ki a rossz csövet - rögzítse megfelelően az abroncsokat

FIGYELMEZTETÉS: a nagy koncentrációjú klór károsíthatja a medencét vagy a szűrő csöveit. Mindig tartsa be a medencetisztító szerek gyártójának utasításait a megfelelő adagolásra vonatkozóan.


ÖSSZESZERELÉS

- Állítsa fel a medencét egy egyenletes tiszta felületre, a telepítés során a Családi medence fejezetben leírtak szerint járjon el.
- Ne húzza rá a cirkulációs szűrő csöveit a medence alján található fekete csatlakoztatóra.
- Dugja a műanyag szűrőt a fekete csatlakoztatókba a medence belső oldalán. A külső oldalról illeszse fel a pántokat (16) a fekete csatlakoztatókra.
- A csöveket illeszse rá a szűrő csatlakoztatóira. Megjegyzés: a csövek felhelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a fekete tömítő gyűrűk illeszkednek-e a szűrő csatlakoztatójára. A csöveket rögzítse a pántokkal, megakadályozhatja ezzel az esetleges szivárgást.
- Fordítsa el a lecsavarható fedőt az óramutató járásának irányában. Húzza be erősen kézzel. Ne használjon szerszámot a behúzáshoz.
- A csövek szabad végeit csatlakoztassa a medence falán levő fekete csatlakoztatókba és rögzítse a pántokkal. A cirkulációs szűrő felső részéből kivezető csövet kösse rá a medence alsó részén található csatlakoztatóra. A cirkulációs szűrő alsó részéből kivezető csövet kösse rá a medence felső részén található csatlakoztatóra.
- Töltse fel vízzel a medencét legalább 5 cm magasságban a felső összeillesztés fölött, a víz automatikusan áramlani kezd a cirkulációs szűrőbe.
- Finoman fordítsa el a szívószelepet az óramutató járásával ellentétes irányban (01) – egy elfordítással eltávozik a levegő a szűrő belsejéből. Ha a szívószelepnél víz kezd folyni, fordítsa el enyhén az óramutató járásának irányában – ne húzza be teljesen.
- Kapcsolja be a szűrőt, amely elkezd szűrni a medence vizét.
- Hagyja működni a szűrőt, amíg a medence vize kitisztul.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A filtrációs szűrő összeszerelése

Földrészenként eltérő szabványok érvényesek a filtrációs szűrő alsó részének installációs nyílásaira. Az európai szabvány alapján: az alábbi nyílások közötti távolságok (y - lásd táblázat „Műszaki adatok”) érvényesek, 9 mm átmérőjű nyílások. A cirkulációs szűrőt rögzítse beton vagy fa talapzatra, ezzel megakadályozza, hogy felboruljon. A termék teljes tömege meghaladja a 18 kg-ot. A termék az EN 60335-2-41 szabvány szerint üzemeltethető. x, y, m, n - lásd táblázat „Műszaki adatok”

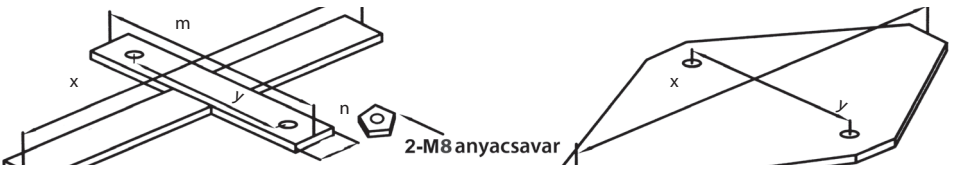


Megjegyzés: Az egyes elemek eltérhetnek az ábrán láthatótól. A szűrő az egyes modelleknél eltérő lehet.
HU 6

A SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁS TÁROLÁS ELŐTT (TELELTETÉS)

A. A szűrőbetét tisztítása (vagy cseréje)

1. Kapcsolja ki a filtrációs szűrőt és áramtalanítsa a dugó kihúzásával az el. aljzatból.
2. Lazítsa meg a pántokat. Vegye ki a műanyag szűrőt és tegye a helyére a takarólapot.
3. Vegye le a felső lecsavarható takarólapot (03) az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva és a tömítést (04).
4. Vigyázat: ne veszítse el a tömítést. Vegye ki a szűrőbetétet (05) és tisztítsa meg. Tisztítsa meg folyó víz alatt (pl. locsolócsővel).
5. Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét nem használdott-e el. Ha igen, cserélje ki.
6. A szűrőbetétet tegye vissza a helyére.
7. Helyezze vissza a tömítést (04) és a lecsavarható takarót (03) – húzza be kézzel az óramutató járásának irányában.
8. Vegye le a takarólapot és tegye vissza a műanyag szűrőt.


- 01 – szívószelep
- 02 – a szívószelep tömítése
- 03 – lecsavarható takaró
- 04 – a szűrő fedelének tömítése
- 05 – szűrőbetét
- 06 – tömítőgyűrű
- 07 – pánt
- 08 – hullámos falú cső

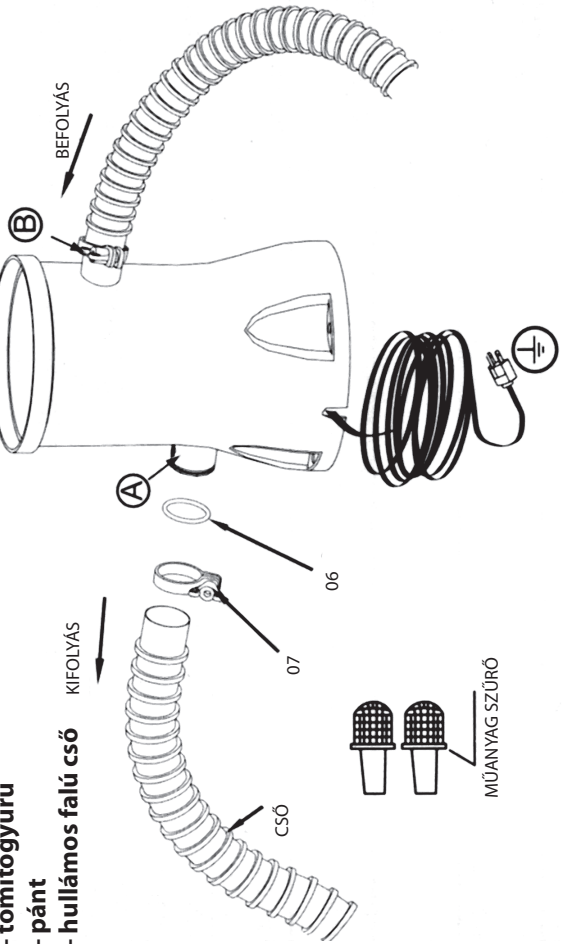

B. Karbantartás tárolás előtt

1. A medence leeresztése után vegye le az összes csövet a medencéről és a szűrőről is.
2. Cserélje ki a szűrőbetétet, kövesse a 2-4 pontokat az A fejezetben.
3. Lazítsa meg a pántokat. Vegye ki a műanyag szűrőt.
4. Vegye ki a szűrőhengert.
5. Minden alkatrészt terítsen szét és hagyjon kiszáradni egy tiszta és száraz felületen, jól szellőztetett helyiségben. Tárolás előtt hagyjon kiszáradni minden alkatrészt.
6. Előfordulhat, hogy a következő szezonra új szűrőbetétet kell vásárolnia, függően a meglévő betét állapotától.
7. Vazelinrel törölje át a tömítéseket (02, 04) és a tömítő gyűrűt (06), hogy a tárolás alatt megőrizze rugalmasságukat.
8. A filtrációs szűrőt az eredeti csomagolásában tárolja.

- 01 – szívószelep
- 02 – a szívószelep tömítése
- 03 – lecsavarható takaró
- 04 – a szűrő fedelének tömítése
- 05 – szűrőbetét
- 06 – tömítőgyűrű
- 07 – pánt
- 08 – hullámos falú cső

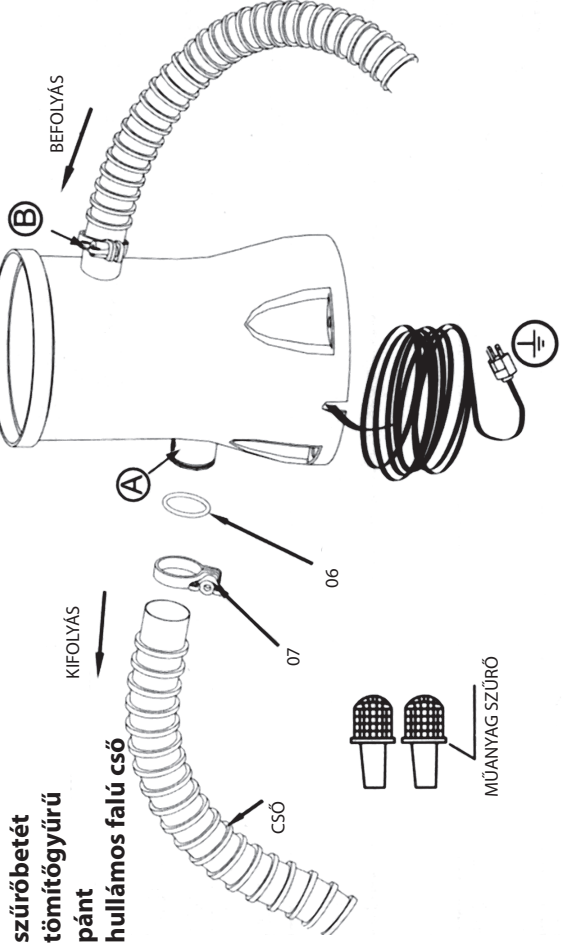

Megjegyzés: Az egyes alkatrészek eltérhetnek az itt ábrázoltaktól. Az egyes modellek kinézete eltérhet egymástól.


Műszaki adatok

Szűrő modell	Kapacitás	Névleges feszültség	Névleges frekvencia	Névleges teljesítmény	Maximális működési idő	Távolságok (mm) lásd. műszaki rajz a 7. oldalon x - y - m - n
# 58145	1 249 L/ó	220-240V~	50Hz	25W	8 ó/nap	390 - 124 - 250 - 40
# 58148	2 006 L/ó	220-240V~	50Hz	45W	15 ó/nap	390 - 166 - 250 - 40
# 58149	2 006 L/ó	220-240V~	50Hz	45W	15 ó/nap	390 - 166 - 250 - 40
# 58117	3 028 L/ó	220-240V~	50Hz	85W	15 ó/nap	390 - 162 - 250 - 40
# 58118	3 028 L/ó	220-240V~	50Hz	85W	15 ó/nap	390 - 162 - 250 - 40
# 58122	5 678 L/ó	220-240V~	50Hz	145W	15 ó/nap	390 - 163 - 250 - 40
# 58123	5 678 L/ó	220-240V~	50Hz	145W	15 ó/nap	390 - 163 - 250 - 40
# 58875	1 135 L/ó	220-240V~	50Hz	25W	8 ó/nap	390 - 154 - 250 - 40
# 58076	1 135 L/ó	220-240V~	50Hz	25W	8 ó/nap	390 - 154 - 250 - 40
# 58077	1 135 L/ó	220-240V~	50Hz	25W	8 ó/nap	390 - 154 - 250 - 40
# 58079	1 893L/ó	220-240V~	50Hz	45W	15 ó/nap	390 - 190 - 250 - 40
# 58080	1 893L/ó	220-240V~	50Hz	45W	15 ó/nap	390 - 190 - 250 - 40
# 58082	1 893L/ó	220-240V~	50Hz	45W	15 ó/nap	390 - 190 - 250 - 40
# 58086	3785 L/ó	220-240V~	50Hz	145W	15 ó/nap	390 - 155 - 250 - 40

Megjegyzés: A modell számát # a szűrő műszaki címkéjén találja.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- A reklamáció érvényesítéséhez őrizze meg a pénztári blokkot.
- Ha a termék megvásárlása után meghibásodást észlel a termék állapotában, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- A cirkulációs szűrő használata és összeszerelése során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt utasításokat.
- A garancia nem érvényesíthető, ha a terméken javításokat, módosításokat végeztek, vagy nem tartották be a használati útmutatóban közölt útmutatásokat.
- A garancia nem vonatkozik a medence vizének esetleges csökkenésére, a medence károsodására a vegyszerek vagy víz hatására, a meghibásodások folytán keletkező személyi sérülésekre vagy halálra, valamint az anyagi károkra.
- A garancia nem vonatkozik – az eltömődések következtében fellépő csőtörésekre, a pumpa eltörésére, a víz okozta meghibásodásokra vagy a motor kiegészére.
- A garancia nem vonatkozik a cirkulációs szűrő szárazon, víz nélkül történt használata során keletkezett meghibásodásokra.
- A garancia nem érvényesíthető, ha más típusú szűrőbetétet használt.

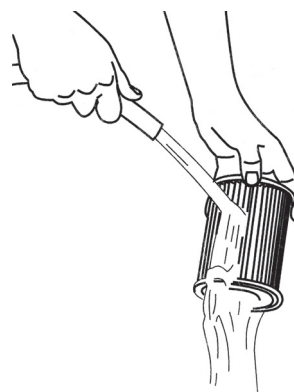

A víz tökéletesen tisztán tartásához javasoljuk, hogy naponta öblítse le a szűrőbetétet (cartridge).

A KÖRNYEZET VÉDELME:



Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

DELUXE TISZTÍTÓ KÉSZLET

58133 MODEL L

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSEKET

FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy a terméket gyermekek kezeljék. Kerülje az áramütés veszélyes helyzeteket.

FIGYELMEZTETÉS: A termék össze- és szétzerelését kizárólag felnőtt személy végezheti.

FIGYELMEZTETÉS: Ne zárja le és ne tömítse el az úszónyílást, amíg a cirkulációs szűrő működésbe van.

FIGYELMEZTETÉS: Ne közelítsen ujjával, hajával a skimmerhez, amíg a cirkulációs szűrő működésbe van.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a cirkulációs szűrőt, amíg a medencében emberek tartózkodnak.

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a cirkulációs szűrő áramtalanítva legyen, ellenkező esetben súlyos akár halálos kimenetelű sérülésnek teszi ki magát.

MEGJEGYZÉS: Vegye ki a terméket a medencéből a takarófolia felhelyezése előtt.


MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Meghibásodás vagy hiányzó alkatrész esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT


Bevezető

Deluxe készlet a medence karbantartásához - a következő 3 funkcióval:

1. Skimmer a medence vízének felületén: a cirkulációs szűrővel egyidejűleg használatos, a víz felszínén úszó levelek és egyéb szennyeződések begyűjtésére szolgál. (lásd. 1. kép).

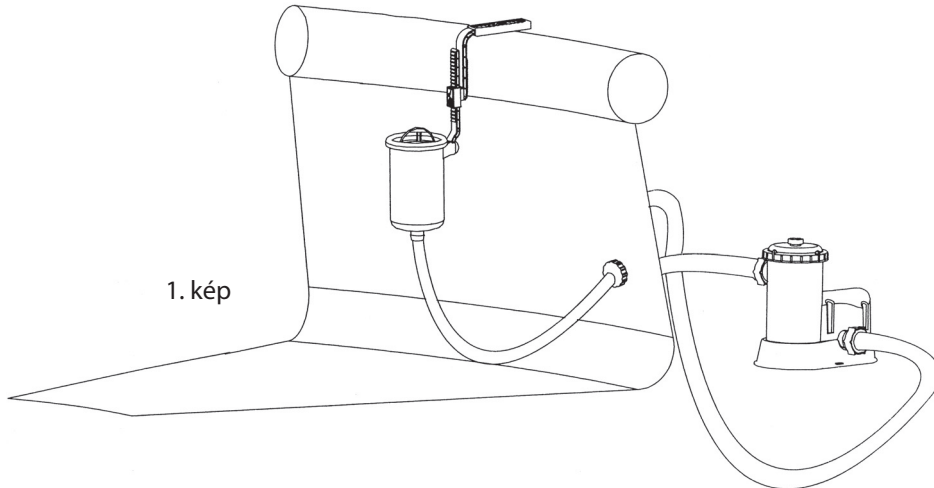


2. Medenceporszívó: a cirkulációs szűrővel egyidejűleg használatos, megtisztítja a medence alját a szennyeződésektől. (lásd. 2. kép)

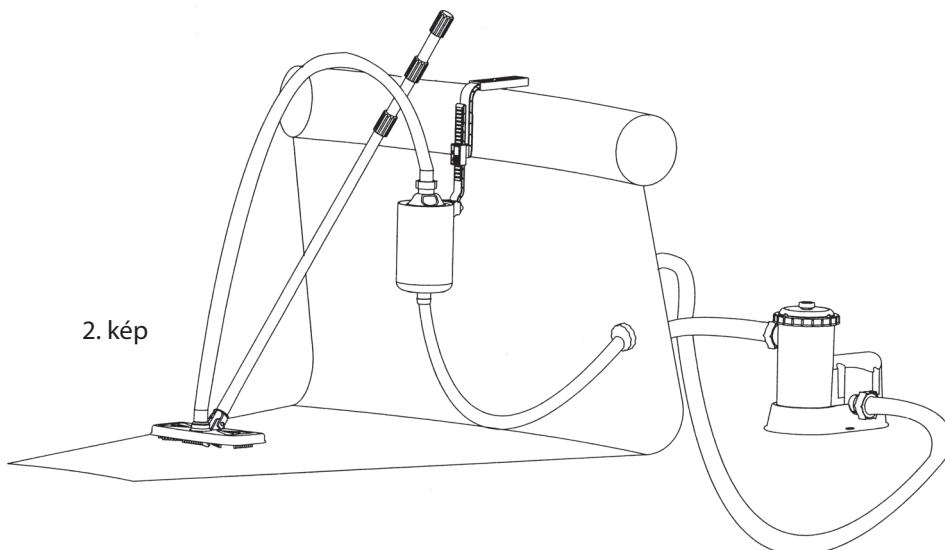

3. Medenceháló: a víz színén úszó szennyeződések kézi eltávolításához.

Alkatrészek

A Deluxe tisztító készlet összeszerelése előtt ismerkedjen meg az egyes alkatrészekkel. (lásd. 3. kép).

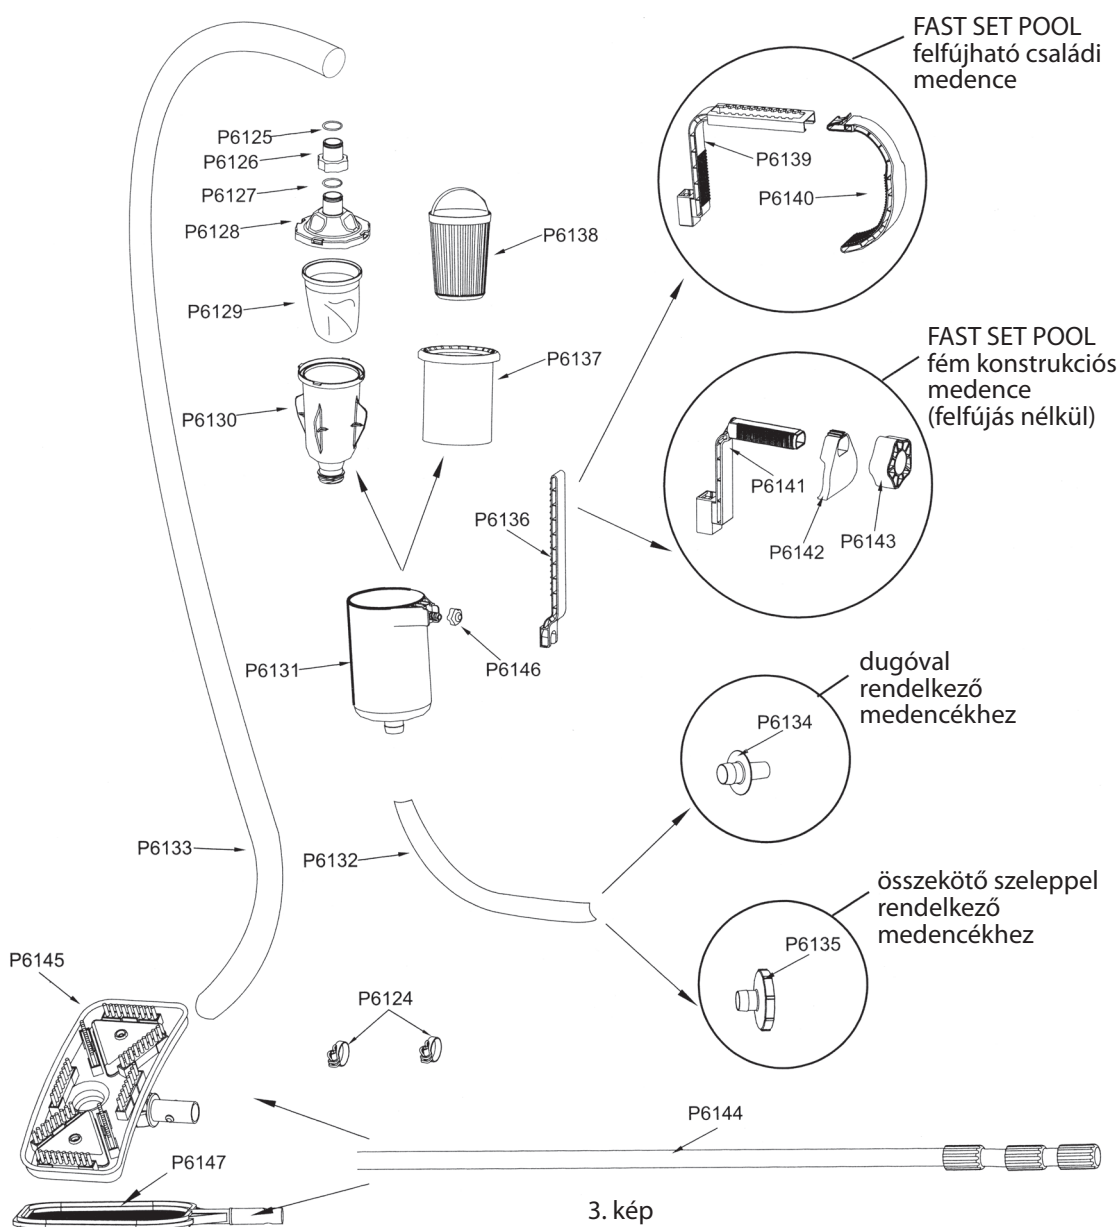


3. kép

Szám	Név	Szám	Név	Szám	Név	Szám	Név	Szám	Név	Szám	Név
P6125	gyűrű O	P6129	szemét-gyűjtő	P6133	porszívó-cső	P6137	úszó	P6141	hák	P6145	porszívó-fej
P6126	csatlakoztató	P6130	porszívó teste	P6134	csőcsatlakoztató	P6138	kosár	P6142	tartórúd	P6146	csavar
P6127	tömítés	P6131	skimmer teste	P6135	csőcsatlakoztató	P6139	kampó	P6143	csavaranya	P6147	szívófej
P6128	porszívó takarólap	P6132	cső	P6136	szabályozható rudacska	P6140	rameno	P6144	teleszkopikus nyél	P6124	csőpánt

MEGJEGYZÉS: Ha fém konstrukciós medencéje van (Steel Pro Frame Pool), lépjen a II. részre.


I. rész: A skimmertest rögzítése a családi medence felfújható körperemére (Fast Set Pool)

1. Csatlakoztassa a csövet a skimmer alsó részére. (lásd. 4. kép)
2. Szerelje össze a tartókart: A szabályozható rudacskaát húzza át a kampó nyílásán. (lásd. 5. kép)
3. Szerelje fel a kampót a skimmerre és rögzítse a csavarral. (lásd. 6. kép)
MEGJEGYZÉS: Ne feszítse túl a csavart.
4. Az összeszerelt tartókart helyezze a medence felfújható peremére a kieresztőnyílás közelébe. Ha szükséges, állítsa be a skimmer magasságát. Ellenőrizze, hogy a kar megfelelően rögzítve van-e a medence peremére. (lásd. 7. kép)

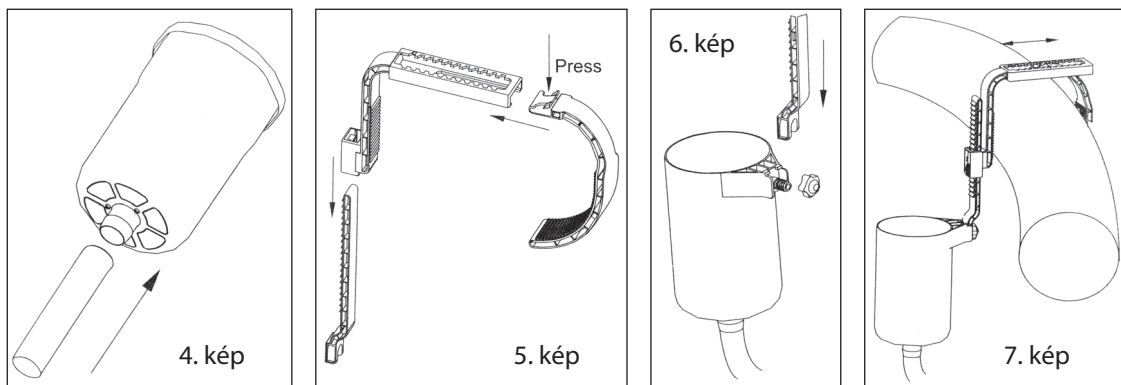

II. rész: Az úszó rögzítése a fém konstrukció medence falára (Steel Pro Frame Pool)


1. Csatlakoztassa a csövet az úszótest alsó részéhez. (lásd. 8. kép)
2. Szerelje fel a tartókart: Illessze a tartórudat a kampóra és rögzítse a csavaranyával. A szabályozható rudacsát húzza át a kampó nyílásán. (lásd. 9. kép)
3. Az összeszerelt kart szerelje fel az úszó testére és rögzítse a csavarral. Állítsa a skimmert a megfelelő magasságba. (Viz obr. 10)
4. Az összeszerelt tartókart helyezze a medence peremére a kieresztőnyílás közelébe. Igazítsa be a kampót, ha szükséges és húzza be a csavaranyát. Ellenőrizze, hogy a kar megfelelően rögzítve van-e a medence peremére. (lásd. 11. kép)

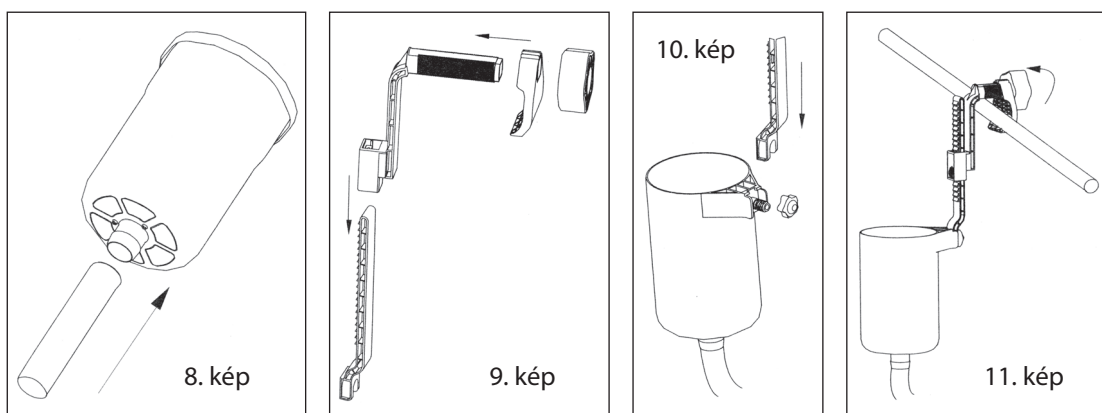

III. rész: A csövek csatlakoztatása a medencéhez

Megjegyzés: a készlet kétféle csőcsatlakoztatót tartalmaz, válassza ki az Ön medencéjéhez megfelelő csatlakoztatót.

1. A dugóval ellátott medencéknél: vegye ki a dugót a kieresztő szelepből a medence belső oldalán és helyezze bele a csőcsatlakoztatót. Illessze rá a csövet a csőcsatlakoztatóra. (lásd. 12. kép)
2. Az összekötő szeleppel rendelkező medencéknél: vegye ki a szennyeződésgyűjtő szűrőt a medence belső oldaláról és csavarja fel a csőcsatlakoztatót a szennyeződésgyűjtő szűrő csatlakoztatójára. Illessze rá a csövet a csőcsatlakoztatóra. (lásd. 13. kép)


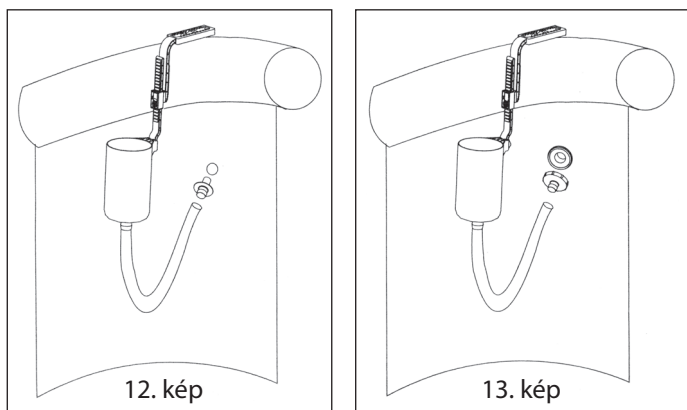


Skimmer a medence felszínén - Összeszerelés és működtetés

1. Helyezze az úszót (az előre beszerelt kosárral a belsejében) a skimmer testébe. (lásd. 14. kép)
2. Állítsa be a skimmert olyan pozícióba, hogy az úszó felső pereme vízszintes legyen a vízfelülettel. (lásd. 15. kép) Ellenőrizze, hogy az úszó a skimmer teste felett 2,5 cm - 12,7 cm-re ússzon.

FONTOS: A skimmer a vízszinttel állandóan függőleges helyzetben álljon.



3. Szerelje össze a cirkulációs pumpát a használati útmutatója alapján.
4. Kapcsolja be a cirkulációs szűrőt a skimmer aktiválásához.

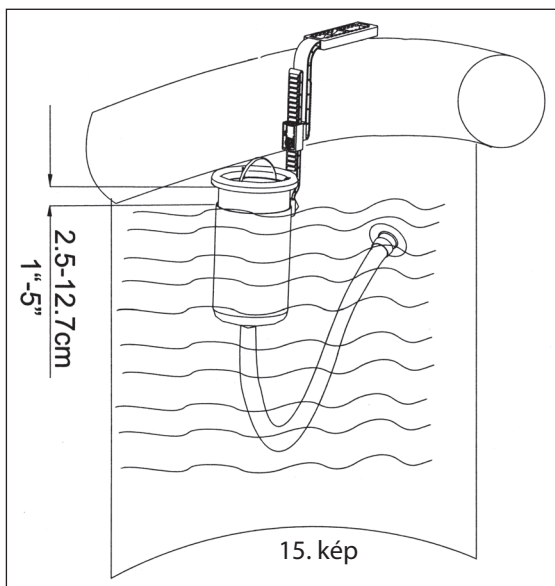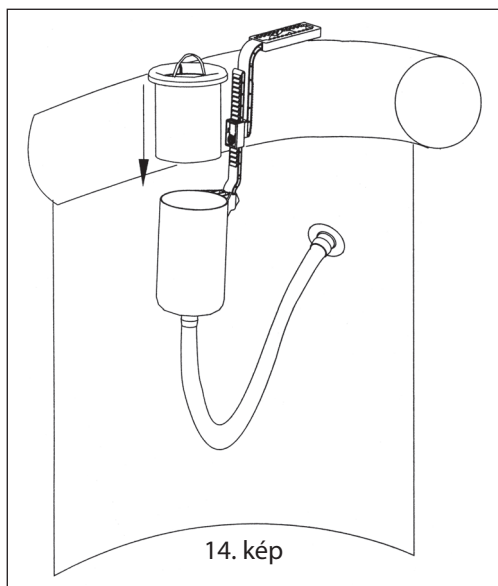


Medenceporszívó - Összeszerelés és működtetés


I. rész: A porszívótest összeszerelése

1. Vegye ki az úszót a skimmerből. (Lásd. 16. kép)
2. Helyezze a szennyeződésgyűjtő tartályt a porszívó testébe és húzza rá a porszívó takarólapját az óramutató járásának irányában. (lásd. 17. kép)
3. Helyezze a porszívó testét a skimmerbe (lásd. 18. kép) és a rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásának irányában. (lásd. 19. kép)

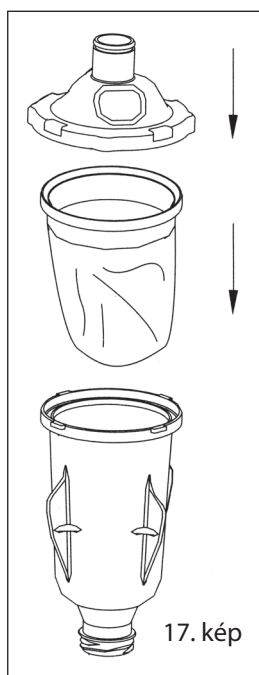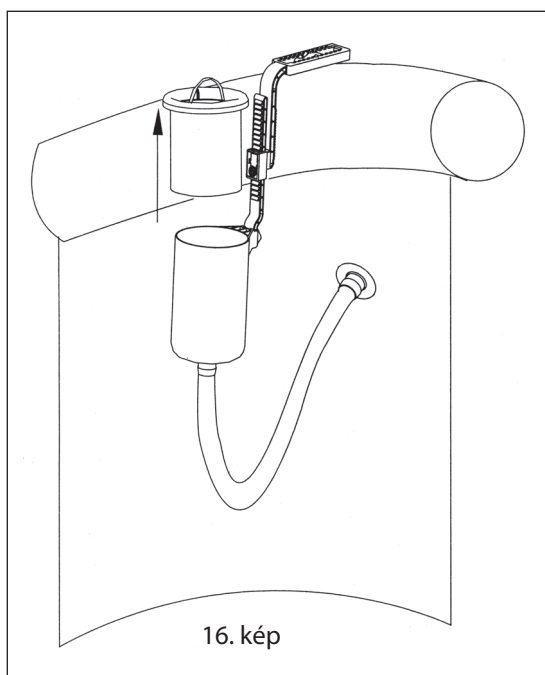

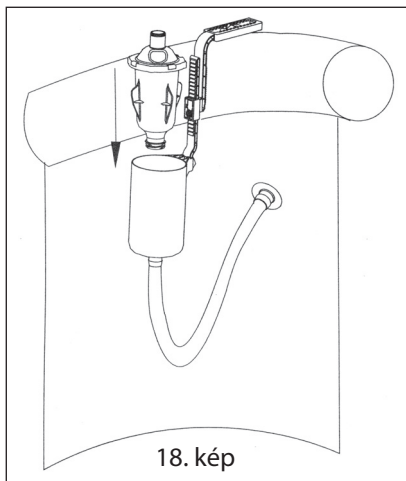


18. kép

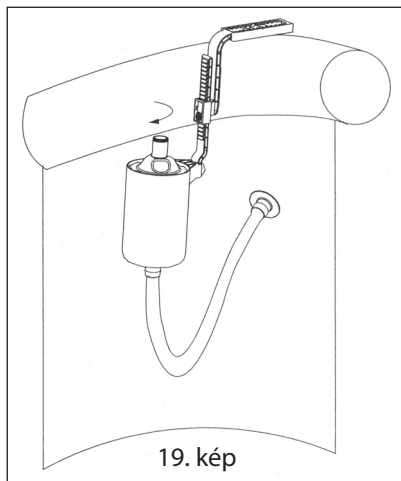


19. kép

II. rész: A porszívó rúdjának összeszerelése


1. A porszívó fejét illessze rá a rugós pecekkel ellátott rúdra. A peckeket kattintsa be a nyílásokba.
2. Csatlakoztassa a csövet a porszívófejre és rögzítse a cső pántjaival. (lásd. 21. kép)
3. A porszívócső másik végét kapcsolja a csőcsatlakoztatóhoz és rögzítse a cső pántjaival. (lásd. 22. kép)

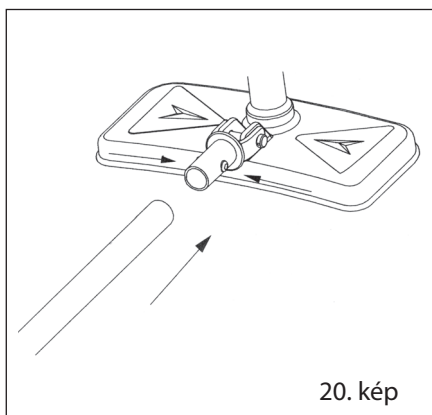

20. kép

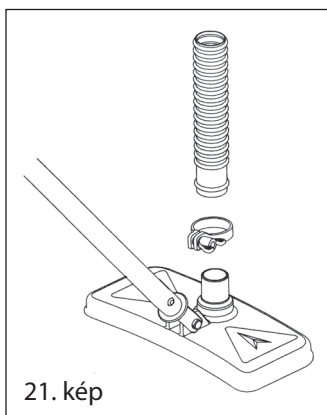


21. kép

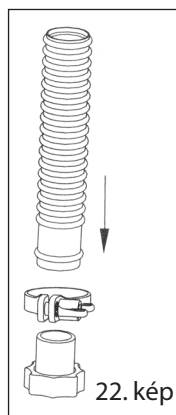




22. kép

4. Állítsa be nyél hosszát. Fordítsa el az A és B részt az óramutató járásának irányában és húzza ki (nyomja össze) a meghosszabbításhoz (lerövidítéshez). A rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban. (lásd. 23. kép)

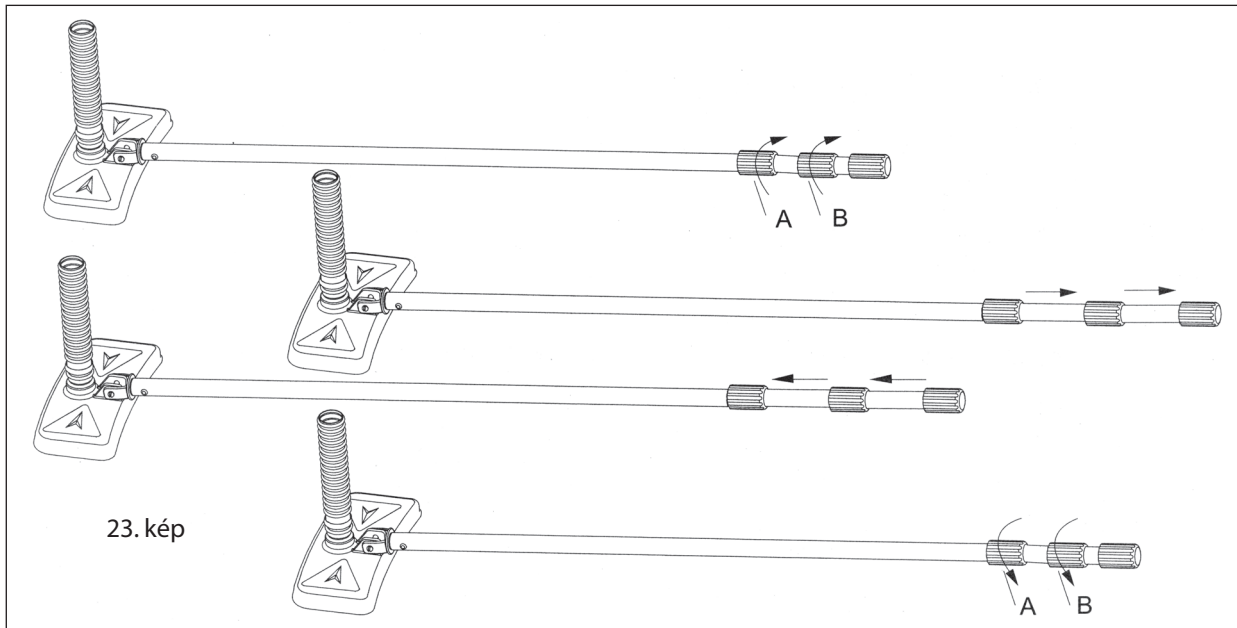

23. kép

5. Helyezze a porszívót a vízbe, a porszívó csövet töltsé meg vízzel, hogy eltávozzon belőle a levegő. (lásd. 24. kép)
6. Ha a cső megtelt vízzel, a cső másik végét rögzítse a porszívó fedőlapjára. (lásd. 25. kép)
7. A medenceporszívó ekkor használatra kész. (lásd. 26. kép)

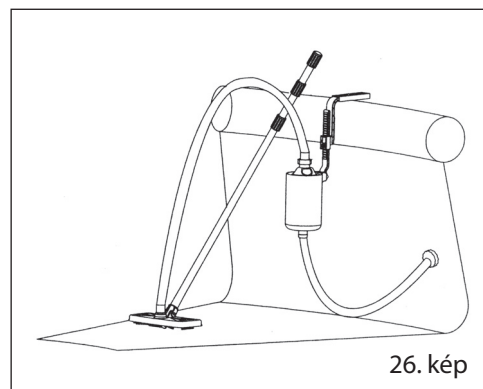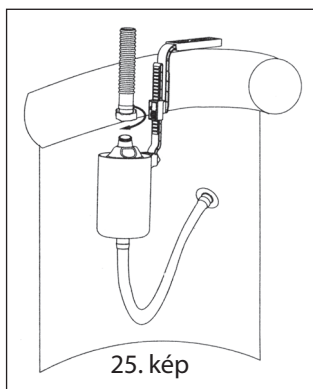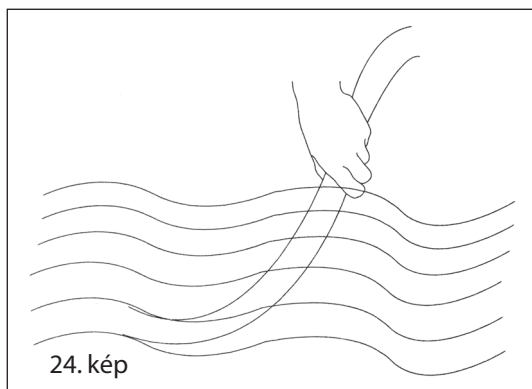

III. rész: A medenceporszívó használata


1. Szerelje össze a cirkulációs szűrőt az útmutató alapján. Kapcsolja be a szűrőt a porszívó aktiválásához.

MEGJEGYZÉS: Ha a cirkulációs szűrő szárazon jár, nem folyik víz a szűrőbe, nyissa ki a légtelenítő szelepet, hogy a levegő eltávozasson a pumpából. Ha a szűrőből víz kezd folyni, zárja vissza a légtelenítő szelepet.

2. Porszívózza addig a medence alját, amíg az teljesen megtisztul a lerakódásoktól.
3. A munka befejeztével, áramtalanítsa a cirkulációs szűrőt és ürítse ki a szennyeződések a gyűjtőtartályból.

Medenceháló - Összeszerelés és használat

1. Illessze a hálót a teleszkopikus nyélre, rögzítse a rugós pecek összekattintásával. (lásd. 27. kép)

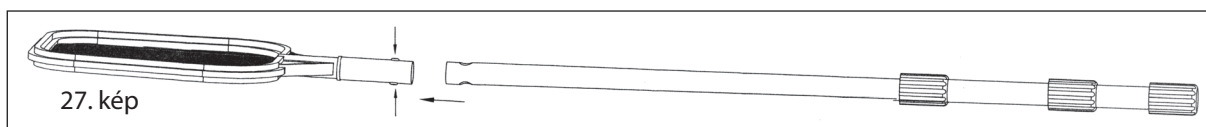

2. Állítsa be nyél hosszát. Fordítsa el az A és B részt az óramutató járásának irányában és húzza ki (nyomja össze) a meghosszabbításhoz (lerövidítéshez). A rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban. (lásd. 23. kép)
3. Távolítsa el a hálót a víz felületén úszó szennyeződések.

Tárolás

1. Szedje szét a hálót.
2. Minden elemét alaposan tisztítsa meg és hagyja megszáradni.
3. Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja az eredeti dobozában.